

AMBERAIR COMPACT VEKA INT 400-4000 EKO

LT MONTAVIMO IR INSTALIAVIMO INSTRUKCIJA



1. TURINYS

1. TURINYS	2
2. SIMBOLIAI IR ŽYMĖJIMAI	3
3. SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI	4
4. INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ	5
4.1. APRAŠYMAS	5
4.2. MATMENYS IR SVORIS	5
4.3. TECHNINIAI DUOMENYS	7
4.4. DARBO SĄLYGOS	9
4.5. STANDARTINIS KOMPONENTŲ PAKETAS	9
4.6. KOMPONENTŲ APRAŠYMAS	9
5. INSTALIAVIMAS	10
5.1. PREKIŲ PRIĖMIMAS	10
5.2. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS	10
5.3. IŠPAKAVIMAS	10
5.4. MONTAVIMO SCHEMA	11
5.5. MONTAVIMAS	11
5.5.1. ĮRENGINIO MONTAVIMO VIETOS REIKALAVIMAI	13
5.5.2. MONTAVIMAS PRIE LUBŲ	13
5.5.3. MONTAVIMAS ANT STOGO (UŽSAKOMAS KAIP PRIEDAS)	13
5.5.4. MONTAVIMAS ANT GRINDŲ (UŽSAKOMAS KAIP PRIEDAS)	14
5.6. ORTAKIŲ JUNGIMAS	14
5.7. ĮJUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ	15
5.8. REKOMENDACIJOS PRIEŠ ĮJUNGIMĄ	15
5.8.1. SISTEMOS APSAUGA	15
5.8.2. REKOMENDACIJOS PRIEŠ PALEIDŽIANT ĮRENGINĮ (DALYVAUJANT GALUTINIAM VARTOTOJUI)	15
6. PRIEŽIŪRA	16
6.1. APSAUGOS PRIEMONĖS	16
6.2. BENDROSIOS VENTILIACIJOS SISTEMOS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS	16
6.3. DANGČIO ATIDARYMAS	16
6.4. FILTRŲ PRIEŽIŪRA	17
6.5. VENTILIATORIAUS PRIEŽIŪRA	17
6.6. ŠILDYTUVO PRIEŽIŪRA	18
6.7. VALDYMO PLOKŠTĖS PRIEŽIŪRA	19
6.8. ORO SKLENDĖS APTARNAVIMAS	19
7. VALDYMAS	20
7.1. ĮRENGINIO VALDYMAS	20
7.2. ĮRENGINIO FUNKCIJOS	20
8. PRIEDŲ JUNGIMAS	21
8.1. PRIEŠGAISRINIO SIGNALO ĮVESTIS (FIRE PROTECTION INPUT (NC))	21
8.2. ORO SKLENDŽIŲ PRIJUNGIMAS	21
8.3. VALDYMO PULTELIO PAJUNGIMAS	22
8.4. VANDENS PAŠILDYTUVO POMPA IR VOŽTUVO PAVARA	22
8.5. ŠALINIMO VENTILIATORIUS	22
8.6. ŠALINAMO ORO FILTRO SLĖGINIS JUNGIKLIS	23
8.7. REKOMENDUOJAMA ĮRENGINIO VIDINIŲ IR IŠORINIŲ KOMPONENTŲ JUNGIMO SCHEMA	24
9. GALIMOS KLAIDOS IR JŲ SPRENDIMAS	36
10. EKODIZAINO DUOMENŲ LENTELĖ	37
11. ATITIKTIES DEKLARACIJA	38
12. GARANTIJA	39
12.1. GAMINIO GARANTINIS TALONAS	39

2. SIMBOLIAI IR ŽYMĖJIMAI




Įspėjimas – atkreipkite dėmesį



Papildoma informacija

Norėdami išsaugoti svarbią informaciją apie įrenginį, gerai matomoje vietoje užklijuokite lipduką. Šį lipduką taip pat galite užklijuoti įrenginio montavimo ir instaliavimo instrukcijos gale.

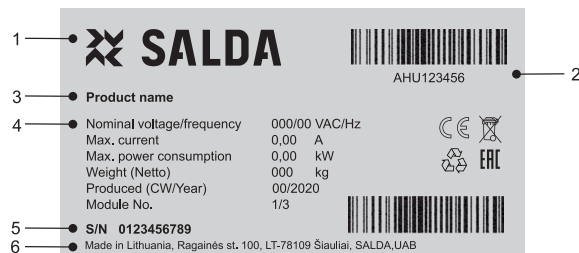

Pav. 2.1 Techninis lipdukas


1 - Logotipas; 2 - Produkto kodas (SKU); 3 - Produkto pavadinimas; 4 - Techniniai duomenys; 5 - Serijinis numeris; 6 - Gamybos vieta.




Pav. 2.2 Ortakių oro srautų žymėjimas (ODA - lauko oras; SUP - tiekiamas oras).




Pav. 2.3 Vandens srauto pajungimo parodymas

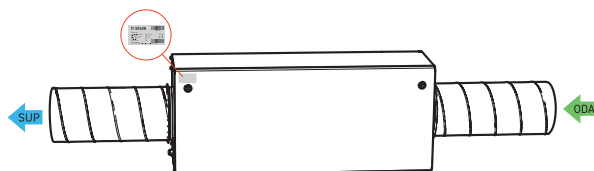

Pav. 2.4 Techninio lipduko vieta ir oro kanalų žymėjimas AmberAir Compact VEKA INT 400-700 E EKO

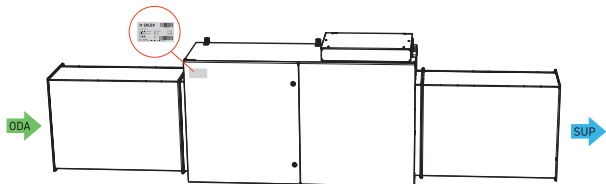

Pav. 2.5 Techninio lipduko vieta ir oro kanalų žymėjimas AmberAir Compact VEKA INT 1000-4000 E EKO

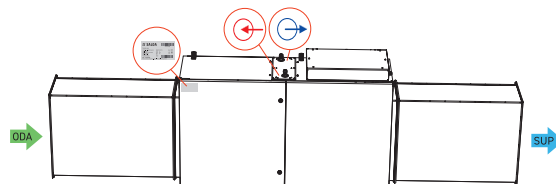

Pav. 2.6 Techninio lipduko vieta ir oro kanalų žymėjimas AmberAir Compact VEKA INT 1000-4000 W EKO



PASTABA. Ortakiai nėra įrenginio dalis.

3. SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI

Prieš instaliuodami ir naudodami šią įrangą atidžiai perskaitykite instrukciją. Šios įrangos instaliavimas, jungimas ir priežiūra turi būti atlikti apmokyto specialisto pagal vietos taisykles ir norminius teisės aktus.

Įmonė neprisiima atsakomybės už susižalojimą ar žalą turtui, sukeltą nesilaikant šių saugos reikalavimų ir modifikuojant gaminį be įmonės sutikimo.

Pagrindinės saugos taisyklės

Pavojus



- Prieš atlikdami bet kokius elektros ar priežiūros darbus įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas iš maitinimo tinklo, kad yra sustojusios visos judančios įrenginio dalys.
- Įsitikinkite, kad ventiliatoriai nepasiekiami per ortakių ar atvamzdžių angas.
- Pastebėję skysčių ant elektrinių, įtampas turinčių dalių ar jungčių nutraukite prietaiso eksploatavimą.
- Nejunkkite įrenginio prie kitokio elektros tinklo, nei nurodyta lipduke ant jo korpuso.
- Įrenginio maitinimo tinklo įtampa turi atitikti lipduke nurodytus elektrotechninius parametrus.
- Pagal elektros prietaisų jungimo taisykles įrenginys turi būti įžemintas. Draudžiama įjungti ir eksploatuoti neįžemintą įrenginį. Laikykitės Pavojaus lipdukuose, esančiuose ant įrenginio, nurodytų reikalavimų.

Įspėjimai



- Elektros jungimo ir įrenginio priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir saugumo reikalavimais.
- Siekdami sumažinti potencialią riziką priežiūros ar instaliavimo darbų metu, dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius.
- Atlikdami priežiūros ir instaliavimo darbus saugokitės aštrių kampų.
- Nelieskite neatvėsusių šildymo elementų.
- Kai kurie įrenginiai yra sunkūs, todėl būkite atsargūs transportuodami ir instaliuodami. Naudokite tinkamą kėlimo įrangą.
- Jungiant prietaisą prie elektros tinklų yra reikalingas tinkamo dydžio automatinis jungiklis.

Įspėjimai!



- Jei įrenginys sumontuotas šaltoje patalpoje, įsitikinkite, kad sujungimai ir vamzdžiai tinkamai izoliuoti. Paėmimo ir išmetimo ortakiai turi būti izoliuoti visais atvejais.
- Transportuodami ir instaliuodami uždenkite atvamzdžių angas.
- Jungdami vandeninio šildytuvo vamzdžius nepažeiskite šildytuvo. Priverždami naudokite veržliaraktį.

Prieš paleisdami įrangą



- įsitikinkite, kad joje nėra pašalinių daiktų;
- rankiniu būdu patikrinkite, ar ventiliatoriai neužstrigę ir neblokuojami;
- jei įrenginyje įmontuotas rotorinis šilumokaitis, įsitikinkite, ar jis neužblokuotas ir neužstrigęs;
- patikrinkite elektrinį įžeminimą;
- įsitikinkite, kad visi komponentai ir priedai prijungti pagal elektros schemą ar pateiktas instrukcijas.

Pavojus: smalkės



„Salda Antifrost“ sistema naudoja oro srautų disbalansą ir tai gali sukelti neigiamą slėgį patalpose. Ypatingo atsargumo reikia laikytis, kai naudojama šildymo įranga, kurios veikimas priklauso nuo patalpų oro. Tai dujomis, skystu kuru, medžiu ar anglimi kūrenami katilai, židiniai, pastovaus srauto ar kitokie vandens šildytuvai, dujinės viryklės, krosnys ar orkaitės, kurios naudoja patalpos orą ir šalina išmetamąsias dujas per kaminus ar ištraukimo vamzdyną. Šildymo įrangai gali pradėti trūkti deguonies, pablogėja degimo procesas. Kartais žalingos dujos gali būti grąžinamos iš kamino ar ištraukimo vamzdyno atgal į patalpas. Tokiu atveju griežtai rekomenduojama išjungti „Salda Antifrost“ sistemą ir naudoti išorinį pašildytuvą šilumokaičio apsaugai nuo užšalimo (žr. „Salda Antifrost“ funkcijos aprašymą valdymo pultelio instrukcijoje).

4. INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

4.1. APRAŠYMAS

Oro tiekimo įrenginiai AmberAir Compact VEKA INT EKO skirti tiekti orui į komercines, sandėliavimo, maisto ruošimo ir kt. patalpas, kur nereikalingas šilumos atgavimas. Įrenginio žemas aukštis, kas leidžia patogiai sumontuoti po lubomis. AmberAir Compact VEKA INT EKO taip pat gali būti montuojami po lubomis, arba stogu (montuojant lauke reikia atkreipti dėmesį į min. aplinkos temperatūros reikalavimus).


AmberAir Compact VEKA INT EKO yra sumontuoti EC tipo ventiliatorius, šildytuvus (priklausomai nuo modelio), filtras, oro sklendė su pavara ir valdymo plokštė.

AmberAir Compact VEKA INT EKO gali būti valdomi išorinio pultelio pagalba (priedas).




Netinkamas naudoti baseinuose, pirtyse ir kitose panašiose patalpose.


4.2. MATMENYS IR SVORIS

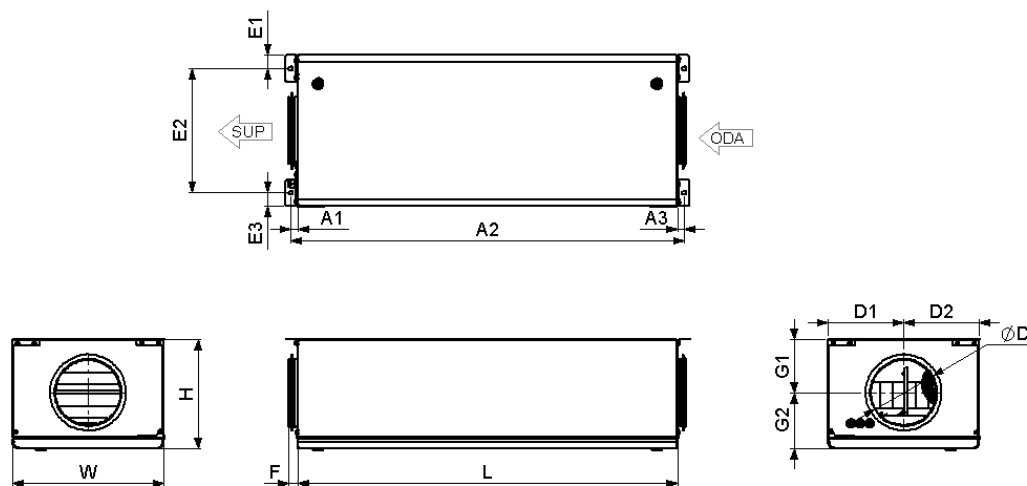

Pav. 4.2.1 AmberAir Compact VEKA INT 400-700 EKO

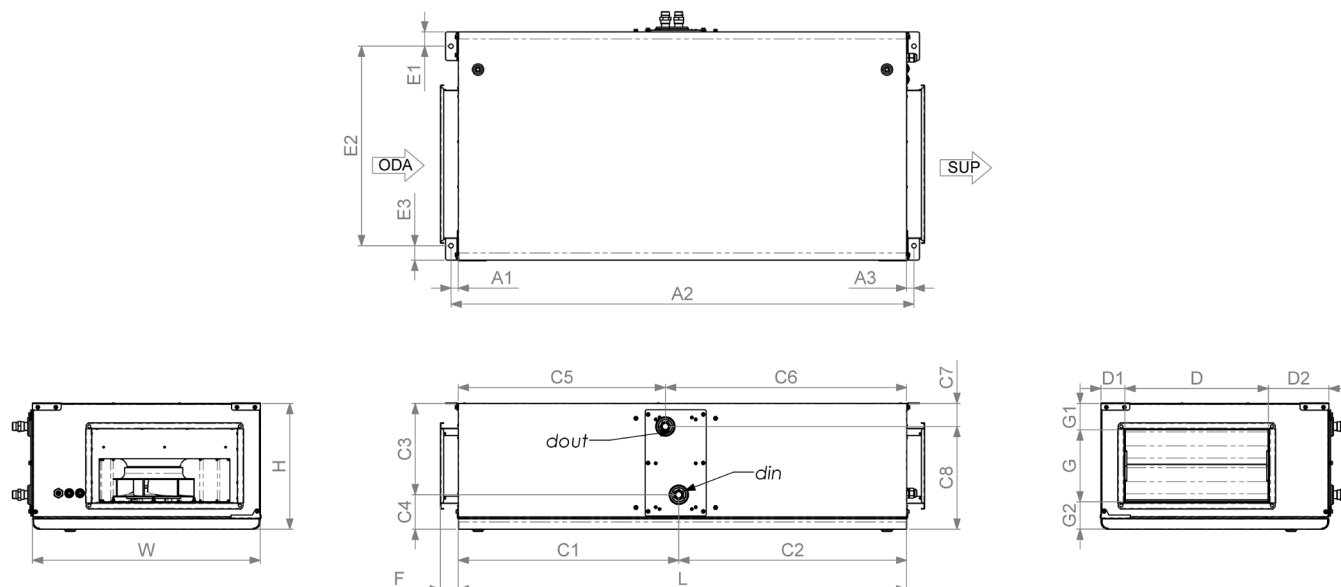

Pav. 4.2.2 AmberAir Compact VEKA INT 1000-2000 EKO

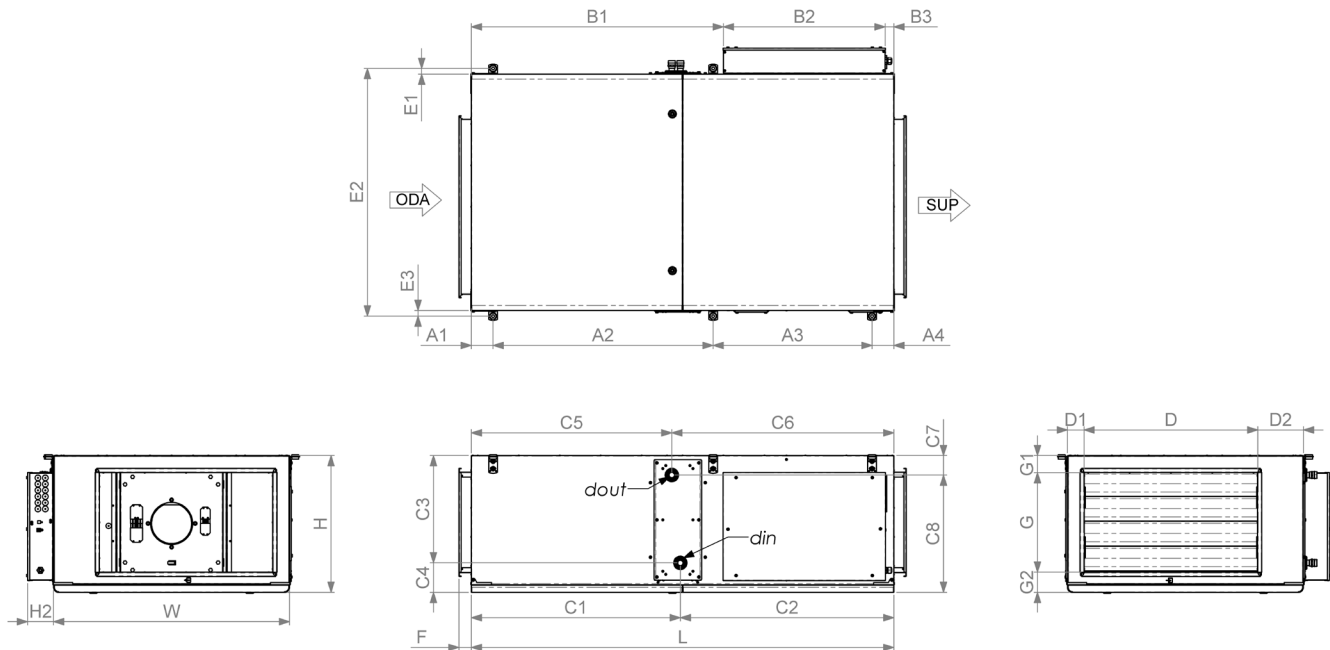

Pav. 4.2.3 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4000 EKO

AmberAir Compact VEKA INT EKO		400	700	1000	1000 W	2000	2000W	3000	3000 W	4000	4000 W
L	[mm]	1130	1200	1250		1550		1701			
W	[mm]	450	500	635		750		950			
H	[mm]	325	350			460		550			
ØD	[mm]	200	250	-							
D	[mm]	-		400		500		700			
G	[mm]	-		200		250		400			
F	[mm]	28	38	50							
H2	[mm]	-						105			
A1	[mm]	20						88			
A2	[mm]	1173	1240	1291		1591		886			
A3	[mm]	20						640			
A4	[mm]	-						88			
B1	[mm]	-						1015			
B2	[mm]	-						651			
B3	[mm]	-						35			
C1	[mm]	-			615	-	727	-	842	-	842
C2	[mm]	-			635	-	823	-	859	-	859
C3	[mm]	-			254	-	369	-	432	-	432
C4	[mm]	-			96	-	91	-	118	-	118
C5	[mm]	-			577	-	693	-	807	-	807
C6	[mm]	-			673	-	857	-	894	-	894
C7	[mm]	-			64	-	72	-	78	-	78
C8	[mm]	-			286	-	388	-	472	-	472
D1	[mm]	225	250	67							
D2	[mm]	225	250	168		182		183			
din		-			G1/2	-	G1/2	-	G3/4	-	G3/4
dout		-			G1/2	-	G1/2	-	G3/4	-	G3/4
E1	[mm]	40						23			
E2	[mm]	370	420	555		670		996			
E3	[mm]	40						23			
G1	[mm]	158	158	74		124		69			
G2	[mm]	168	193	76		86		81			

AmberAir Compact VEKA INT EKO		400-1.2 L1 SW2	400-2.0 L1 SW2	400-5.0 L1 SW2	700-2.4 L1 SW2	700-5.0 L1 SW2	700-9.0 L1 SW2
SVORIS	[kg]	33	36	37	41	42	44

AmberAir Compact VEKA INT EKO		1000-2.4 L1 SW2	1000-5.0 L1 SW2	1000-9.0 L1 SW2	1000-12.0 L1 SW2	1000-14.4 L1 W SW2	2000-6.0 L1 SW2	2000-15 L1 SW2
SVORIS	[kg]	52	57	57	55	57	84	87

AmberAir Compact VEKA INT EKO		2000-21 L1 SW2	2000-26.9 W SW2	3000-15 L1 SW2	3000-21 L1 SW2	3000-30 L1 SW2	3000-39 L1 SW2	3000-40.6 L1 W SW2
SVORIS	[kg]	89	86	135	140	141	143	132

AmberAir Compact VEKA INT EKO		4000-21 L1 SW2	4000-27 L1 SW2	4000-39 L1 SW2	4000-54 L1 SW2	4000-54 L1 W SW2
SVORIS	[kg]	137	138	144	149	130

4.3. TECHNINIAI DUOMENYS

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO		400-1.2 L1 SW2	400-2.0 L1 SW2	400-5.0 L1 SW2	700-2.4 L1 SW2	700-5.0 L1 SW2
VENTILIATORIUS						
fazių skaičius / įtampa	[50 Hz/VAC]	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230
galia / srovė	[kW/A]	0,08/0,75	0,08/0,75	0,08/0,75	0,17/1,4	0,17/1,4
apsisukimai	[min ⁻¹]	3200	3200	3200	3230	3230
valdymo signalas	[VDC]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
apsaugos klasė		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Integruotas elektrinis šildytuvas	[kW]	1,2	2,0	5,0	2,4	5,0
Bendra galia / energijos suvartojimas	[kW/A]	1,28/5,95	2,08/9,44	5,08/13,32	2,57/11,83	5,17/13,90
Valdymo automatika sumontuota		EKO	EKO	EKO	EKO	EKO
Sienelių izoliacija	[mm]	30	30	30	30	30
Oro filtrai (klasė, matmenys ilgisxplotisxaukštis)	[mm]	FMK 381x259x150/5 ePM10 65%	FMK 381x259x150/5 ePM10 65%	FMK 381x259x150/5 ePM10 65%	FMK 431x284x170-7 ePM10-65-SE	FMK 431x284x170-7 ePM10-65-SE
Įrenginio apsaugos klasė		IP34	IP34	IP34	IP34	IP34

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO		700-9.0 L1 SW2	1000-2.4 L1 SW2	1000-5.0 L1 SW2	1000-9.0 L1 SW2	1000-12.0 L1 SW2
VENTILIATORIUS						
fazių skaičius / įtampa	[50 Hz/VAC]	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230
galia / srovė	[kW/A]	0,17/1,4	0,17/1,4	0,17/1,4	0,17/1,4	0,17/1,4
apsisukimai	[min ⁻¹]	3230	2860	2860	2860	2860
valdymo signalas	[VDC]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
apsaugos klasė		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Integruotas elektrinis šildytuvas	[kW]	9,0	2,4	5,0	9,0	12,0
Bendra galia / energijos suvartojimas	[kW/A]	9,17/14,40	2,57/11,83	0,05/13,90	0,09/14,41	12,17/18,72
Valdymo automatika sumontuota		EKO	EKO	EKO	EKO	EKO
Sienelių izoliacija	[mm]	30	30	30	30	30
Oro filtrai (klasė, matmenys ilgisxplotisxaukštis)	[mm]	FMK 431x284x170-7 ePM10-65-SE	FMK 566x283x270/7 ePM10 65%	FMK 566x283x270/7 ePM10 65%	FMK 566x283x270/7 ePM10 65%	FMK 566x283x270/7 ePM10 65%
Įrenginio apsaugos klasė		IP34	IP34	IP34	IP34	IP34

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO		1000-14.4 L1 W SW2	2000-6.0 L1 SW2	2000-15 L1 SW2	2000-21 L1 SW2	2000 26.9W SW2
VENTILIATORIUS						
fazių skaičius / įtampa	[50 Hz/VAC]	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230
galia / srovė	[kW/A]	0,17/1,4	0,37/1,65	0,37/1,65	0,37/1,65	0,37/1,65
apsisukimai	[min ⁻¹]	2860	2010	2010	2010	2010
valdymo signalas	[VDC]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
apsaugos klasė		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Integruotas elektrinis šildytuvas	[kW]	-	6,0	15,0	21,0	-
Bendra galia / energijos suvartojimas	[kW/A]	0,17/1,40	6,37/16,65	15,37/23,30	21,37/31,96	0,37/1,65
Valdymo automatika sumontuota		EKO	EKO	EKO	EKO	EKO
Sienelių izoliacija	[mm]	30	30	30	30	30
Oro filtrai (klasė, matmenys ilgisxplotisxaukštis)	[mm]	FMK 566x283x270/7 ePM10 65%	FMK 682x394x307/7 ePM10 65%	FMK 682x394x307/7 ePM10 65%	FMK 682x394x307/7 ePM10 65%	FMK 682x394x307/7 ePM10 65%
Įrenginio apsaugos klasė		IP34	IP34	IP34	IP34	IP34

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO		3000-15 L1 SW2	3000-21 L1 SW2	3000-30 L1 SW2	3000-39 L1 SW2	3000-40.6 L1 W SW2
VENTILIATORIUS						
fazių skaičius / įtampa	[50 Hz/VAC]	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230
galia / srovė	[kW/A]	0,87/4,5	0,87/4,5	0,87/4,5	0,87/4,5	0,87/4,5
apsisukimai	[min ⁻¹]	2200	2200	2200	2200	2200
valdymo signalas	[VDC]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
apsaugos klasė		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Integruotas elektrinis šildytuvas	[kW]	15,0	21,0	30,0	39,0	-
Bendra galia / energijos suvartojimas	[kW/A]	15,87/26,10	21,87/35,50	30,87/47,50	39,87/60,50	0,87/4,50
Valdymo automatika sumontuota		EKO	EKO	EKO	EKO	EKO
Sienelių izoliacija	[mm]	30	30	30	30	30
Oro filtrai (klasė, matmenys ilgisxplotisxaukštis)	[mm]	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%
Įrenginio apsaugos klasė		IP34	IP34	IP34	IP34	IP34

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO		4000-21 L1 SW2	4000-27 L1 SW2	4000-39 L1 SW2	4000-54 L1 SW2	4000-54 L1 W SW2
VENTILIATORIUS						
fazių skaičius / įtampa	[50 Hz/VAC]	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230	~1/230
galia / srovė	[kW/A]	1,3/6,4	1,3/6,4	1,3/6,4	1,3/6,4	1,3/6,4
apsisukimai	[min ⁻¹]	2390	2390	2390	2390	2390
valdymo signalas	[VDC]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
apsaugos klasė		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Integruotas elektrinis šildytuvas	[kW]	21,0	27,0	39,0	54,0	-
Bendra galia / energijos suvartojimas	[kW/A]	22,3/36,75	28,3/45,41	40,3/62,76	55,3/84,40	1,30/6,40
Valdymo automatika sumontuota		EKO	EKO	EKO	EKO	EKO
Sienelių izoliacija	[mm]	30	30	30	30	30
Oro filtrai (klasė, matmenys ilgisxplotisxaukštis)	[mm]	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%	FMK 822x485x340/8 ePM10 65%
Įrenginio apsaugos klasė		IP34	IP34	IP34	IP34	IP34

Akustiniai duomenys: patikrinkite produkto puslapyje www.salda.lt



Nėra tinkamas įrengti tose gyvenamosiose patalpose, kur įrenginio skleidžiamas triukšmas gali kelti nepatogumų. Tokiu atveju yra reikalinga papildoma triukšmo izoliacija


4.4. DARBO SĄLYGOS

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO	400-700	1000-4000
Lauko oro temp. be apsaugos nuo užšalimo	-23 .. 40 °C	-
Aplinkos oro temp.	0 .. 40 °C	-25 .. 40 °C
Maks. aplinkos oro drėgmė	80 %	-
Montavimo vieta	Patalpose	Patalpose / lauke


4.5. STANDARTINIS KOMPONENTŲ PAKETAS

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO	400-2000	3000-4000
Poveržlė 5 R DIN440	-	12
Amortizacinės pagalvėlės 313508000	-	6
Raktas 291103	1	1
Pakabos laikiklis	-	6
Varžtas 5x20 DIN7895	-	12


4.6. KOMPONENTŲ APRAŠYMAS

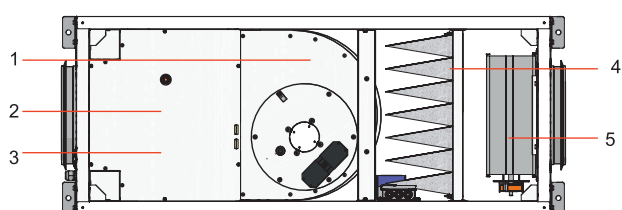

Pav. 4.6.1 AmberAir Compact VEKA INT 400-700 EKO

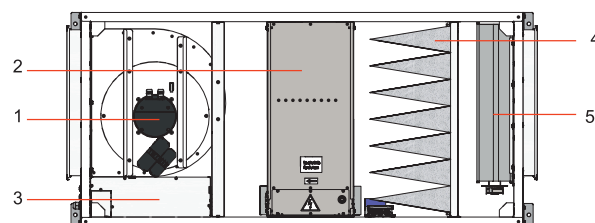

Pav. 4.6.2 AmberAir Compact VEKA INT 1000-2000 EKO

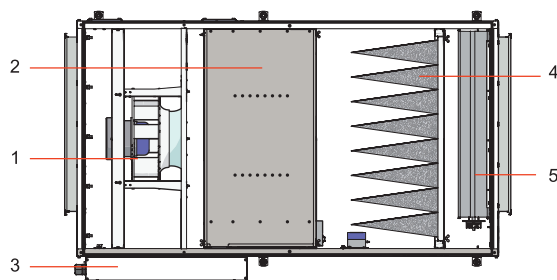

Pav. 4.6.3 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4000 EKO

- 1 - Tiekiamo oro ventiliatorius; 2 - Elektrinis/vandeninis šildytuvas/pašildytuvas; 3 - Valdymo plokštė; 4 - Tiekiamo oro filtras (kišeninis); 5 - Tiekiamo oro sklendė.


5. INSTALIAVIMAS

5.1. PREKIŲ PRIĖMIMAS


Kiekvienas įrenginys yra kruopščiai patikrinamas prieš transportavimą. Rekomenduojama gavus įrenginį jį patikrinti, ar transportuojant nebuvo pažeistas. Nustačius žalą, nedelsiant kreipkitės į transporto kompanijos atstovus. Pastebėję kokių nors įrenginio neatitikimų, prašome informuoti gamintojo atstovus.

5.2. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Visi įrenginiai gamykloje supakuoti taip, kad atlaikytų normalias pervežimo sąlygas.
- Išpakavę įrenginį patikrinkite, ar transportuojant jis nebuvo pažeistas. Pažeistus įrenginius montuoti draudžiama!
- **Pakuotė yra tik apsaugos priemonė!**
- Iškraudami ir sandėliuodami įrenginius, naudokite tinkamą kėlimo įrangą, kad išvengtumėte nuostolių ir sužeidimų. Nekelkite įrenginių už maitinimo laidų, jungimo dėžučių, oro paėmimo arba šalinimo jungių (flanšų). Venkite sutrenkimų ir smūginių perkrovų. Prieš instaliavimą įrenginiai turi būti sandėliuojami sausoje patalpoje, kur santykinė oro drėgmė neviršija 70 % (esant +20 °C), vidutinė aplinkos temperatūra – nuo +5 °C iki +30 °C. Sandėliavimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens.
- Į sandėliavimo ar montavimo vietą įrenginiai turi būti gabenami keltuvais.
- Nepatariama sandėliuoti ilgiau nei vienerius metus. Sandėliuojant ilgiau nei vienerius metus, prieš montuojant būtina patikrinti, ar lengvai sukasi ventiliatorių ir variklių guoliai (pasukti sparnuotę ranka), ar nepažeista elektros grandinės izoliacija, ar nesusikaupusi drėgmė.

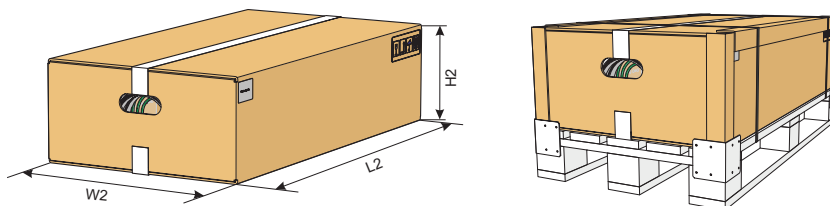

	H2	W2	L2	Maksimalus transportuojamų pakuočių skaičius
AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO	[mm]	[mm]	[mm]	[vnt.]
400	480	500	1250	1
700	500	550	1325	1
1000 E	630	705	1460	1
1000 W	630	745	1460	1
2000 E	740	815	1760	1
2000 W	740	854	1760	1
3000	830	1130	1870	1
4000	830	1130	1870	1

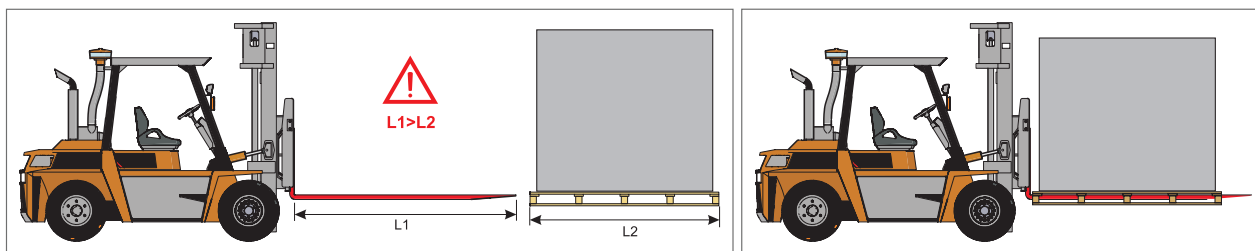

Pav. 5.2.1 Kėlimas keltuvu




Siekiant išvengti korpuso pažeidimų galima kelti tik ant padėklo padėtą gaminį.

5.3. IŠPAKAVIMAS




Prie gaminio gali būti supakuoti priedai. Prieš perveždami įrenginį, pirmiausiai išpakuokite priedus.


- Nuimkite plėvelę nuo įrenginio.
- Nuimkite tvirtinamąją pakavimo juostą, kuri laiko apsauginius profilius.
- Pašalinkite apsauginius profilius.
- Išpakavę įrenginį patikrinkite, ar transportuojant jis nebuvo sugadintas. Pažeistus įrenginius montuoti draudžiama!
- Prieš montavimą patikrinkite ar visa užsakyta įranga pristatyta. Informuokite tiekėją apie bet kokią nukrypimą nuo užsakytos įrangos komplektacijos.

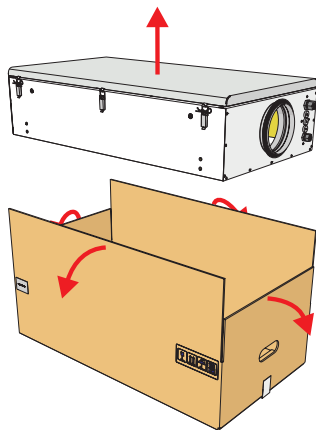

5.4. MONTAVIMO SCHEMA

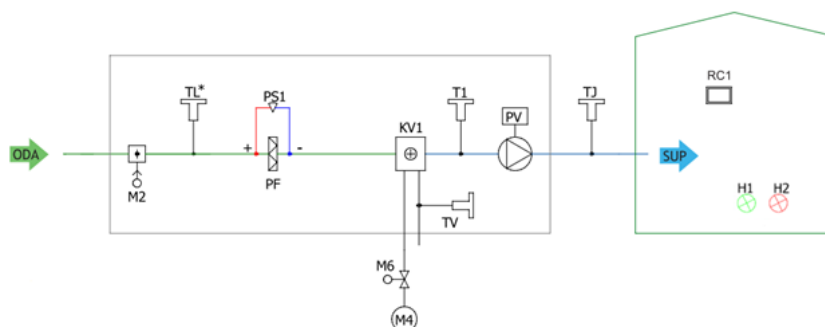

Pav. 5.4.1 AmberAir Compact VEKA INT W EKO (* AmberAir Compact VEKA 1000-2000 įrenginiams TL yra išorėje, kairėje nuo M2)

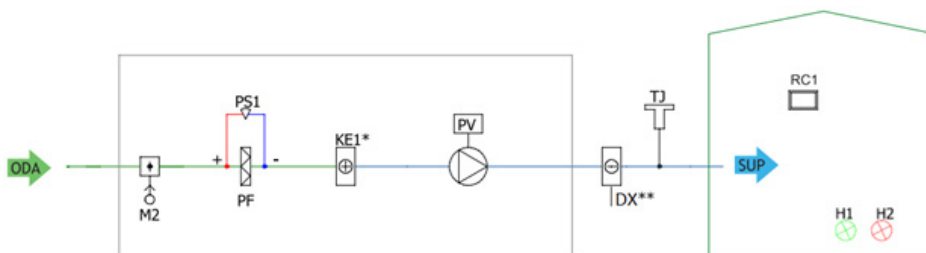

Pav. 5.4.2 AmberAir Compact VEKA INT E EKO (* AmberAir Compact VEKA 400-700 įrenginiams KE1 yra dešinėje pusėje nuo PV;
** Gali valdyti)

KOMPONENTŲ SARAŠAS

PV	Tiekiamo oro ventiliatorius	TL	Lauko oro temperatūros daviklis
KE1	Elektrinis šildytuvas	TJ	Tiekiamo oro temperatūros jutiklis
PF	Tiekiamo oro filtras	PS1	Tiekiamo oro filtro diferencialinio slėgio jutiklis
M2	Tiekiamo oro sklendės pavara	M4/M	Vandens šildytuvo cirkuliacinė pompa
KV1	Vandens šildytuvas	RC1	Stouch arba Flex valdymo pultas
M6/SV1	Vandens šildytuvo vožtuvo pavara	TV	Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis
	Vėdinamos patalpos	T1	Vandens šildytuvo termostatas
DX	DX aušintuvas		

GALIMI VALDYMO PLOKŠTĖS ĮJIMAI / IŠĖJIMAI

EAS	Išorinis įspėjimo signalas	H2	Įspėjimų indikacijos išėjimas
H1	Veikimo indikacijos išėjimas		
	Ventiliatorių greičio jungiklis (BOOST)		Sistemos režimo jungiklis (START / STOP)


5.5. MONTAVIMAS

- Įrenginio instaliavimą gali atlikti tik kvalifikuoti ir apmokyti specialistai.
- Ortakius junkite pagal ant įrenginio korpuso esančiuose lipdukuose pateikiamą informaciją.
- Prieš prijungiant prie ortakių sistemos, ventiliacijos įrenginio jungiamosios angos turi būti uždarytos.
- Jungiant ortakius reikia laikytis oro srauto krypties, nurodytos ant įrenginio korpuso.


- Nejunkite alkūnių arti įrenginio jungiamųjų flanšų. Mažiausias tiesaus oro kanalo atstumas tarp įrenginio ir pirmojo oro kanalo atšakos tiekiamo oro kanale turi būti $1 \times D$, šalinamo oro kanale - $3 \times D$, kur D yra oro kanalo skersmuo.
- Rekomenduojama naudoti laikiklius (priedas). Tai sumažins įrenginio perduodamą vibraciją oro kanalų sistemai ir aplinkai.
- Turi būti palikta pakankamai vietos įrenginio durelėms ir filtro dangteliams atidaryti.
- Jei vėdinimo įrenginys montuojamas ant sienos, jis gali perduoti triukšmo vibracijas į patalpas. Nepaisant to, kad ventiliatorių keliamas triukšmo lygis yra leistinas ir nežymus, įrenginį rekomenduojama sumontuoti 400 mm atstumu nuo artimiausios sienos. Jei tai neįmanoma, įrenginį rekomenduojama montuoti ant tos kambario sienos, kur triukšmo lygis nėra reikšmingas.
- Ortakiai yra prijungiami prie įrenginio taip, kad juos būtų lengva išardyti ir būtų galima išimti šildytuvą atliekant techninės priežiūros, aptarnavimo ir / arba remonto darbus.




Apsauginė plėvelė naudojama siekiant apsaugoti įrenginį transportavimo metu. Rekomenduojama pašalinti plėvelę; kitu atveju gali atsirasti oksidavimosi požymių.

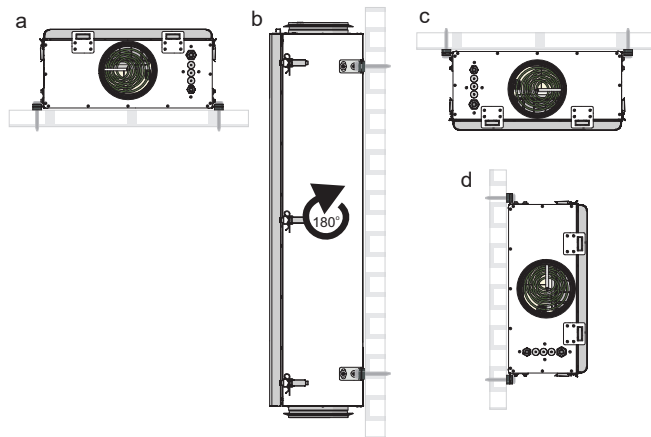


Pav. 5.5.1 Montavimo galimybės (d - montavimo pozicija negalima įrenginiams su kišeniniais filtrais; b, d - montavimo pozicija negalima įrenginiams su vandeniniu šildytuvu)

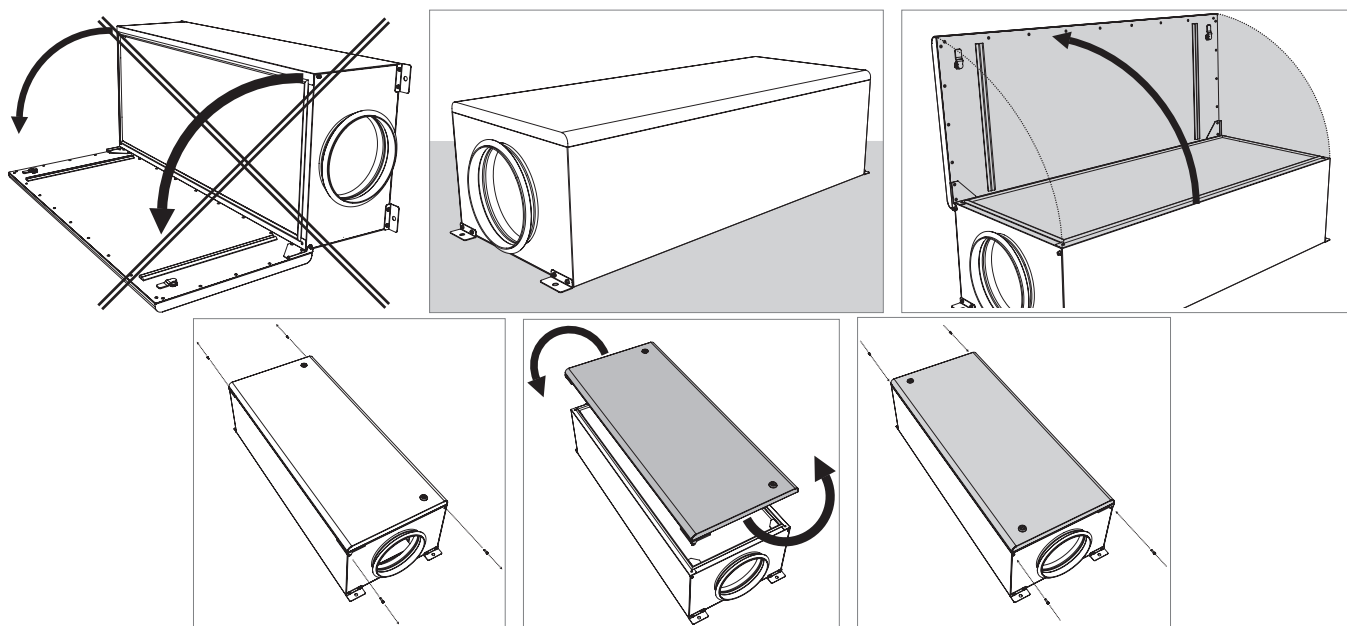


Pav. 5.5.2 AmberAir Compact VEKA INT 400-700 EKO aptarnavimo pusės keitimas

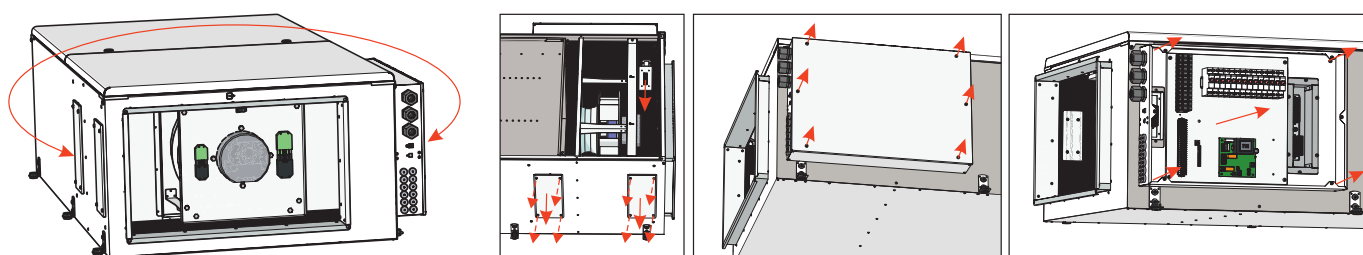

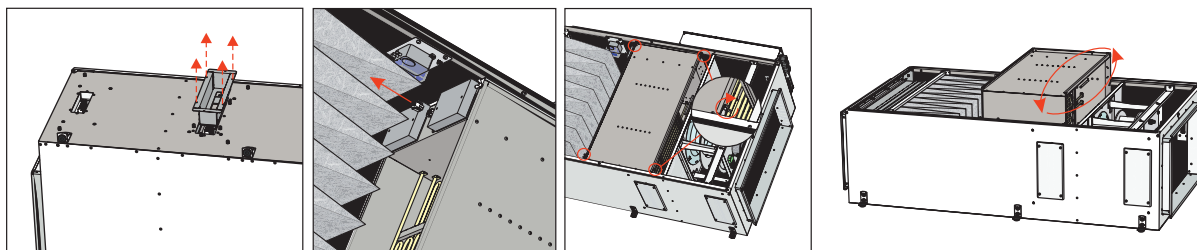


Pav. 5.5.3 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4000 EKO aptarnavimo pusės keitimas

5.5.1. ĮRENGINIO MONTAVIMO VIETOS REIKALAVIMAI

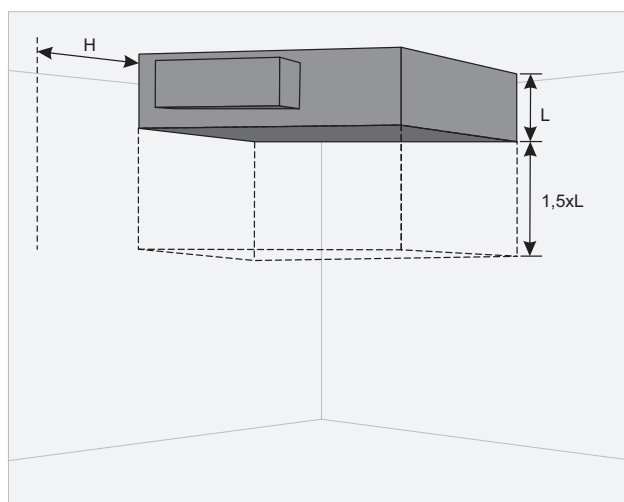


Pav. 5.5.1.1 Minimalus atstumas durims atidaryti - $1,5xL$; Minimalus atstumas atidaryti automatikos dėžės dangtį - $H > 400 \text{ mm}$.

5.5.2. MONTAVIMAS PRIE LUBŲ

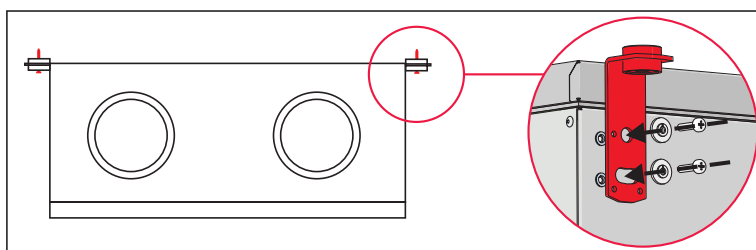


Pav. 5.5.2.1 Montavimas prie lubų

5.5.3. MONTAVIMAS ANT STOGO (UŽSAKOMAS KAIP PRIEDAS)

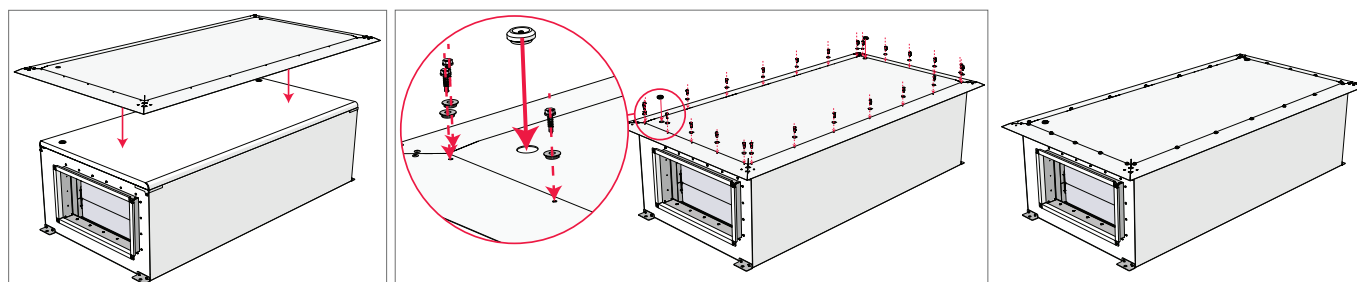


Pav. 5.5.3.1 AmberAir Compact VEKA INT 1000-2000 EKO montavimas ant stogo

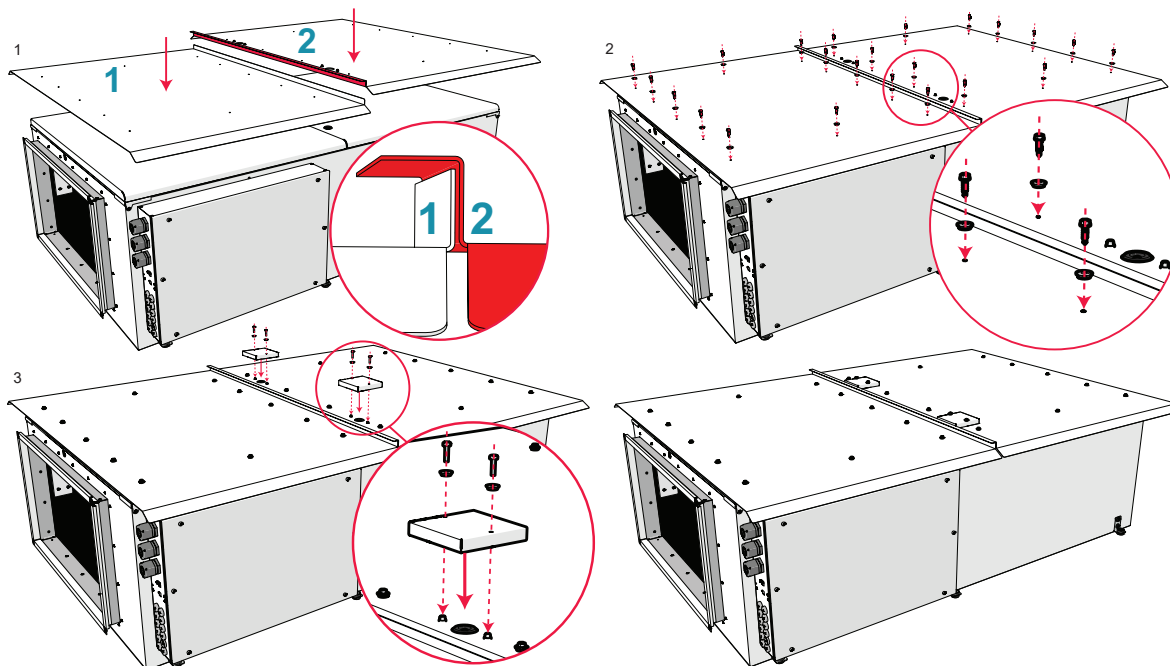


Pav. 5.5.3.2 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4000 EKO montavimas ant stogo

5.5.4. MONTAVIMAS ANT GRINDŲ (UŽSAKOMAS KAIP PRIEDAS)

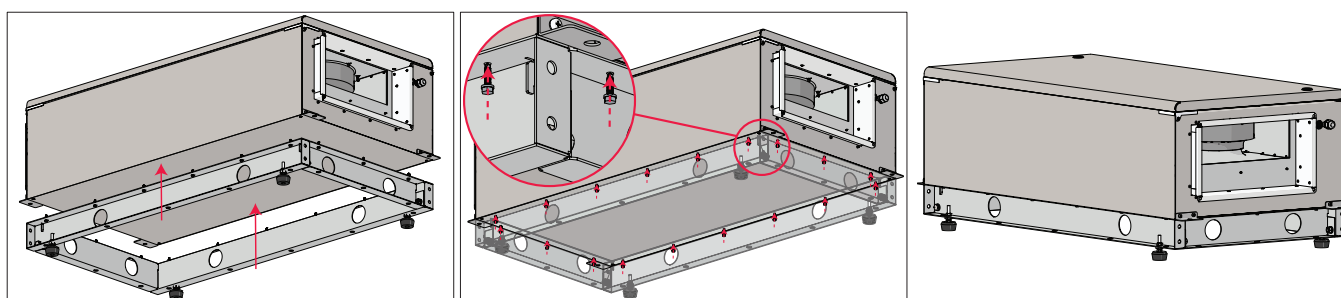

Pav. 5.5.4.1 AmberAir Compact VEKA INT 1000-2000 EKO montavimas ant grindų (reikalingas papildomas priedas)

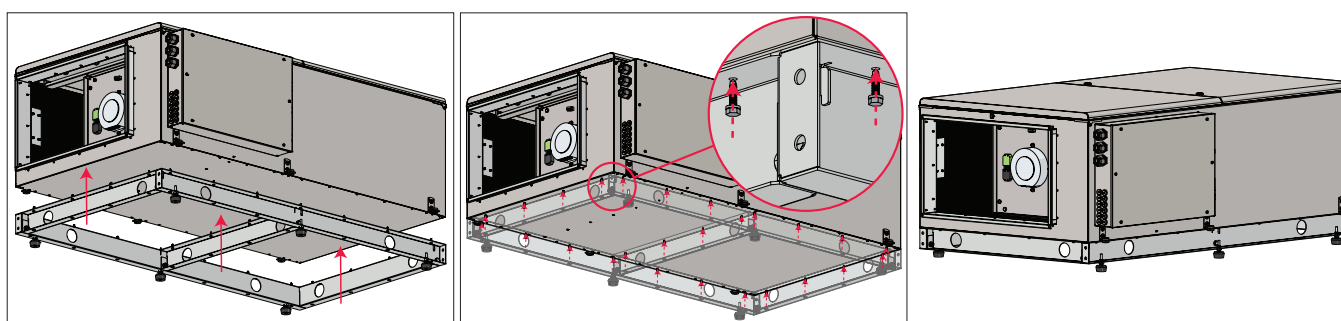

Pav. 5.5.4.2 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4000 EKO montavimas ant grindų (reikalingas papildomas priedas)

5.6. ORTAKIŲ JUNGIMAS

- Jungiami ortakiai turi būti tiesūs ir turėti atskirą tvirtinimą.
- Įsitikinkite, kad ventiliatoriai nepasiekiami per ortakių antgalius. Jei galima pasiekti, sumontuokite apsaugines groteles, kurias galite išsirinkti mūsų interneto svetainėje.
- Nesumažinkite vamzdžio diametro ties oro padavimo ar šalinimo vietomis, tačiau jį galite padidinti, jei norite sulėtinti oro greitį sistemoje, slėgio kritimą ir garso lygį.
- Norėdami sumažinti triukšmo lygį oro tiekimo sistemoje, įrenkite slopintuvus (žr. skyrį apie oro tiekimo sistemos montavimą).
- Siekiant sumažinti oro nuostolius sistemoje, turėtumėte rinktis ne žemesnės kaip C klasės ortakius ir fasonines dalis. Jų katalogą galite rasti mūsų interneto svetainėje.
- Siekiant išvengti šilumos nuostolių ir kondensavimosi, lauko oro ir šalinimo sistemos vamzdynas turi būti izoliuoti.
- Rekomenduojame palaikyti iki 8 metrų atstumą tarp oro paėmimo ir šalinimo kanalų. Tiekiamo oro sistema turi būti sumontuota atokiau nuo potencialių oro taršos šaltinių.
- Montuodami ortakius prie vėdinimo įrangos naudokite apkabas. Jos slopina vibraciją ir užtikrina tvirtą įvairių sistemos dalių sumontavimą. Reikalingas apkabas galite rasti mūsų kataloge ar interneto svetainėje.

- Neretai pasitaikanti klaida – ortakiai prijungiami netinkamoje vietoje. Ant vėdinimo įrenginio yra ženklai, nurodantys teisingą ortakių jungimo schemą. Atidžiai patikrinkite, ar tinkamai atlikote darbą prieš paleisdami sistemą.



Dėl jungės (flanšo) diametro žr. skyrių *MATMENYS IR SVORIS*

5.7. ĮJUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ

- Maitinimo įtampą prijungti prie įrenginio turi kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojančiais saugos nurodymais.
- Maitinimo tinklo įtampa turi atitikti techniniame lipduke nurodytus įrenginio elektrotechninius parametrus.
- Įrenginio įtampa, galia ir kiti techniniai parametrai pateikti įrenginio techniniame lipduke (ant įrenginio korpuso). Gaminys turi būti įjungtas į elektros tinklą pagal galiojančius reikalavimus.
- Pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles gaminyje turi būti įžemintas.
- Draudžiama naudoti ilginamuosius laidus (kabelius) ir maitinimo tinklo kištukinio lizdo skirstytuvus.
- Prieš atliekant bet kokius įrenginio montavimo, jungimo darbus (prieš pradėdant eksploatuoti), įrenginį būtina išjungti iš elektros tinklo.
- Sumontavus vėdinimo įrenginį, maitinimo tinklo kištukinis lizdas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, o išjungimas iš elektros tinklo atliekamas per dviejų polių jungiklį (atjungiant fazinį ir neutralųjį polius).
- Iki prijungimo prie maitinimo tinklo būtina atidžiai apžiūrėti įrenginį (vykdymo, valdymo, matavimo mazgus), ar jis nepažeistas transportavimo metu.
- Maitinimo kabelį gali pakeisti tik kvalifikuotas specialistas, įvertinęs įrenginio nominalią darbinę galią, srovę.



Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už patirtus sužalojimus ir turtinę žalą dėl pateiktų instrukcijų nesilaikymo.

5.8. REKOMENDACIJOS PRIEŠ ĮJUNGIMĄ

5.8.1. SISTEMOS APSAUGA

Įrenginiuose su valdymo plokšte yra integruotos trumpojo jungimo apsaugos. AmberAir Compact VEKA INT EKO 400-2000 įrenginiai turi valdiklius su 250mA, 315mA arba 350mA F2 tipo saugikliais. AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 įrenginių valdymo plokštėse papildomai sumontuotos apsaugos:

AmberAir Compact VEKA INT EKO	3000-15;21;30;39; 4000-21;27;39;54;	3000-40.6 W; 4000-54 W
Q2 (F1)	B25	6,3A
Q3 (F2)	B16	1A
Q4 (F3)	B25	6,3A
Q5	B32	-
Q6	C10	-
Q7	C10	-

Įrenginiams, kurie neturi vidinių maitinimo apsaugų, rekomenduojama naudoti išorines apsaugas.

AmberAir Compact VEKA INT EKO	400-1.2 L1 SW2	400-2.0 L1 SW2	400-5.0 L1 SW2	700-2.4 L1 SW2	700-5.0 L1 SW2	700-9.0 L1 SW2	1000-2.4 L1 SW2	1000-5.0 L1 SW2	1000-9.0 L1 SW2
Apsaugos reikšmė	10 A	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	16 A	20 A	20 A

AmberAir Compact VEKA INT EKO	1000-12.0 L1 SW2	1000-14.4 L1 W SW2	2000-6.0 L1 SW2	2000-15 L1 SW2	2000-21 L1 SW2	2000 26.9W SW2	3000-40.6 L1 W SW2	4000-54 L1 W SW2
Apsaugos reikšmė	25 A	3 A	20 A	32 A	40 A	4 A	6 A	10 A

Naudojant išorinius priedus, išorinių apsaugų dydžiai gali skirtis.



Norint užtikrinti saugią įrenginio priežiūrą, būtina išjungti pagrindinį jungiklį ir / arba išorinį apsaugos įtaisą.

5.8.2. REKOMENDACIJOS PRIEŠ PALEIDŽIANT ĮRENGINĮ (DALYVAUJANT GALUTINIAM VARTOTOJUI)

Prieš paleidimą būtina kruopščiai išvalyti sistemą ir patikrinti:

- ar montuojant nebuvo pažeistos eksploatavimo sistemos ir įrenginių elementai, automatika ir jos įrengimai,
- ar visi elektros prietaisai prijungti prie maitinimo šaltinio ir parengti darbui,
- visi reikalingi automatikos elementai sumontuoti ir prijungti prie maitinimo ir valdiklio,
- kabelių prijungimas prie valdiklio atitinka turimas elektros sujungimo schemas,
- ar tinkamai prijungti visų elektros prietaisų apsaugos elementai (jei papildomai naudojami),
- ar laidai ir kabeliai atitinka visus taikomus saugos, funkcinis reikalavimus, skersmenis ir t. t.,
- ar tinkamai sumontuotos įžeminimo ir apsaugos sistemos,
- ar tinkama visų sandariklių ir sandarinimo paviršių būklė.

6. PRIEŽIŪRA

6.1. APSAUGOS PRIEMONĖS



Atjunkite įrenginių nuo maitinimo prieš atidarant dureles (atjunkite maitinimo laidą arba, jei yra sumontuotas automatinis jungiklis, atjunkite jungiklį. Įsitikinkite, kad įrenginys negali būti kitų asmenų įjungtas) ir palaukite, kol ventiliatorius pilnai sustos (apytiksliai per 2 minutes).

6.2. BENDROSIOS VENTILIACIJOS SISTEMOS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS


Norint užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, reikia laikytis techninės priežiūros reikalavimų ir laiku atlikti priežiūros darbus. Kitu atveju garantija negalioja. Kai kurios rekomendacijos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje, tačiau jos yra tik preliminaros, nes sistemos priežiūros poreikis priklauso nuo įrenginio įrengimo vietos, atmosferos užterštumo, gyventojų skaičiaus, darbo valandų ir kt.

KOMPONENTAS	PRIEŠ PALEIDŽIANT	BENT JAU KAS 6 MĖNESIUS
Filtrai	Patikrinkite filtrų užterštumą	Filtrus patartina keisti kas 3–4 mėnesius arba pagal valdymo skydelio parodymus.
Ventiliatoriai	Patikrinkite jungtis ir sukimosi kryptį	Patikrinkite švarą. Išvalykite, jei būtina.
		Įsitikinkite, kad sparnuotės nėra išsibalansavusios.
		Įsitikinkite, kad sparnuotės sukant rankomis nesukelia triukšmo.
		Įsitikinkite, kad tvirtinimo varžtai nėra laisvi ir neturi mechaninių pažeidimų.
		Patikrinkite, ar elektros jungtys tinkamai pritvirtintos ir ar nėra korozijos žymių.
Valdymo skydelis	Patikrinkite jungtis	Patikrinkite jungtis.
Elektrinis šildytuvas	Patikrinkite jungtis	Nuvalykite dulkes ir patikrinkite elektrinius komponentus bei šildytuvo jungtis.
Slėgio daviklis	Patikrinkite elektros jungtis	Patikrinkite veikimą.
Temperatūros daviklis	Patikrinkite elektros jungtis	Patikrinkite veikimą.
Oro padavimo ir ištraukimo sistema	Patikrinkite jungtis	Išvalykite.
Ortakių sistema	Patikrinkite sandarumą	Išvalykite.
Sklendės, difuzoriai, grotelės	Patikrinkite jungčių sandarumą	Išvalykite.
Kontaktorius		Kas 3–4 mėnesius vizualiai įvertinkite kontaktoriaus veikimą, t. y. įsitikinkite, kad jo korpusas neturi lydymosi ženklų, ar nėra kitaip pažeistas ir ar neskleidžia neįprastų garsų. Visi gaminio ar jo priedų kontaktoriai turi būti patikrinti.



6.3. DANGČIO ATIDARYMAS




Prieš nuimdami įrenginio dangčius, pirmiausia atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo, tada palaukite 2 minutes kol ventiliatoriai visiškai sustos.

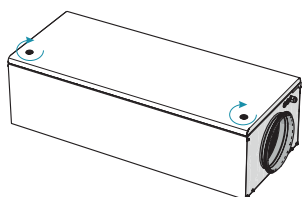


Pav. 6.3.1 AmberAir Compact VEKA INT 400-2000 EKO

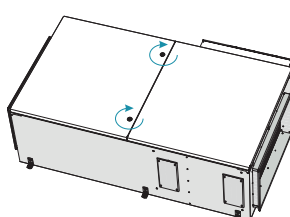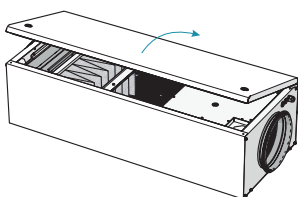

Pav. 6.3.2 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4000 EKO

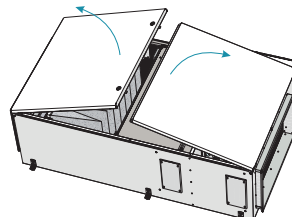

6.4. FILTRŲ PRIEŽIŪRA

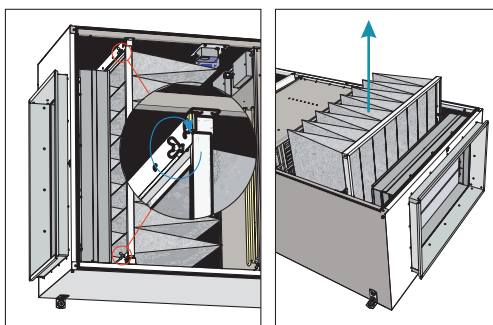

Pav. 6.4.1 AmberAir Compact VEKA INT EKO

Filtrų išėmimas: atidarykite dureles ir ištraukite filtrus.

Užsiteršę filtrai, didina oro pasipriešinimą, dėl to sumažėja į patalpas tiekiamo oro kiekis. Oro srauto kryptį nurodo rodyklės ant filtrų.



Pakeitę filtrus, perkraukite jų laikmatį pultelyje. Pultelių funkcijų aprašymas pateikiamas techninėje dokumentacijoje arba interneto svetainėje www.salda.lt
Draudžiama eksploatuoti vėdinimo įrenginį be filtrų.




Filtrus patartina keisti kas 3–4 mėnesius arba pagal valdymo įrenginio parodymus.

6.5. VENTILIATORIAUS PRIEŽIŪRA


- Priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.
- Ventiliatorius turi būti apžiūrimas ir valomas mažiausiai kartą per metus.
- Aptarnavimo darbus pradėkite tik sustojus bet kokiam judėjimui ventiliatoriuje.
- Vykdydami techninės priežiūros darbus laikykitės visų darbo saugos taisyklių.
- Variklio konstrukcijoje panaudoti aukšto našumo guoliai. Variklis yra visiškai sandarus; nereikalauja papildomo tepimo.
- Atjunkite ventiliatorių nuo įrenginio.
- Kruopščiai apžiūrėkite ventiliatoriaus sparnuotę, ar nesusidarė dulkių ir kitokių medžiagų apnašų, galinčių išbalansuoti sparnuotę. Didelis disbalansas sukelia vibraciją, triukšmą ir greitesnį variklio guolių susidėvėjimą.
- Nuvalykite sparnuotę ir korpuso vidų švelniu, netirpdančiu bei korozijos neskatinančiu plovikliu ir vandeniu.
- Valydami sparnuotę nenaudokite aukšto slėgio įrenginių, šveitiklių, aštrių įrankių arba kenksmingų tirpiklių, galinčių įbrėžti ar pažeisti sparnuotę.
- Valydami sparnuotę nepamarkinkite variklio į skystį. Įsitikinkite, ar sparnuotės balansiniai svorsčiai savo vietose.
- Įsitikinkite, ar sparnuotė be kliūčių gali laisvai judėti.
- Sumontuokite ventiliatorių atgal į įrenginį. Prijunkite ventiliatoriaus maitinimą ir valdymą.
- Jei po aptarnavimo darbų ventiliatorius neįsijungia arba savaime sustoja, kreipkitės į gamintoją. Ventiliatoriaus gedimą galima identifikuoti pagal jo sukeltą slėgį sistemoje (kai prijungti slėgio jungikliai). Kilus bet kokiam ventiliatoriaus variklio gedimui, valdymo pulte pasirodys pranešimas.



Prieš pradėdami aptarnavimo ar remonto darbus įsitikinkite, ar įrenginys išjungtas iš elektros tinklo.

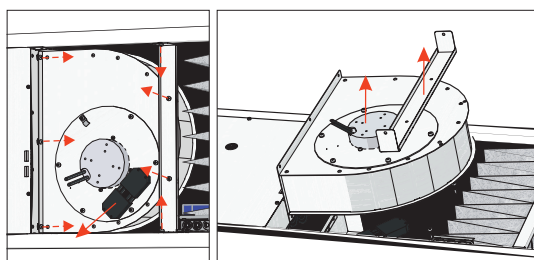

Pav. 6.5.1 AmberAir Compact VEKA INT 400-700 EKO

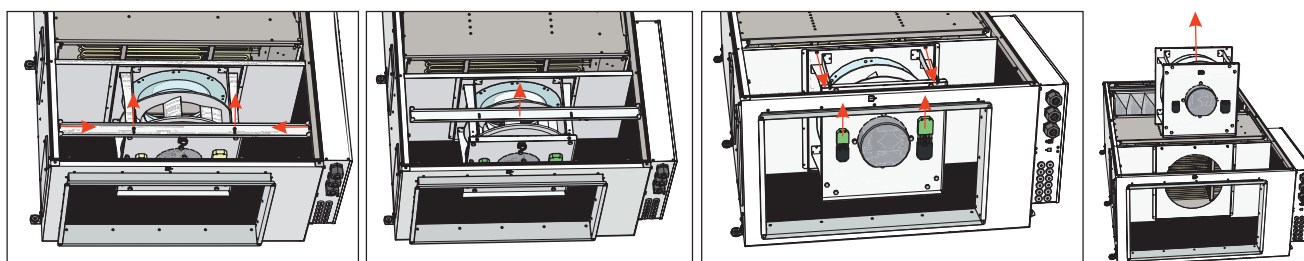


Pav. 6.5.2 AmberAir Compact VEKA INT 1000-4000 EKO


6.6. ŠILDYTUVO PRIEŽIŪRA

ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS:

- Jei aktyvuota rankiniu būdu valdoma apsauga, prieš paspausdami mygtuką RESET, patikrinkite, ar nėra gedimo. Jei gedimas identifikuojamas jį pašalinus, atsuktuvu ar panašiu daiktu paspauskite mygtuką RESET.
- Elektrinis šildytuvas papildomos priežiūros nereikalauja. Būtina laiku keisti filtrus.
- Šildytuvai turi 2 šiluminės apsaugas: automatiškai atsistatancią, kuri suveikia esant +50 °C, ir rankiniu būdu atstatomą, kuri suveikia esant +100 °C.
- Suveikus rankiniu būdu atstatomai apsaugai reikia išjungti įrenginį iš maitinimo šaltinio ir palaukti, kol atvės kaitinimo elementai ir nustos suktis ventiliatoriai. Nustačius gedimo priežastį, būtina ją pašalinti. Paspausti RESET mygtuką ir paleisti įrenginį. Nustatyti gedimą gali tik kvalifikuotas darbuotojas.
- AmberAir Compact VEKA INT EKO 400-700 įrenginiuose nuimkite valdymo plokštės dangtelį, atjunkite elektrinio šildytuvo jungtis ir išimkite šildytuvą. AmberAir Compact VEKA INT EKO 1000-4000 įrenginiuose atjunkite elektrinio šildytuvo jungtį ir išimkite šildytuvą.

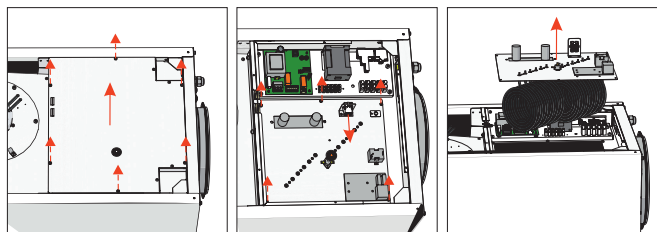


Pav. 6.6.1 AmberAir Compact VEKA INT 400-700 E EKO

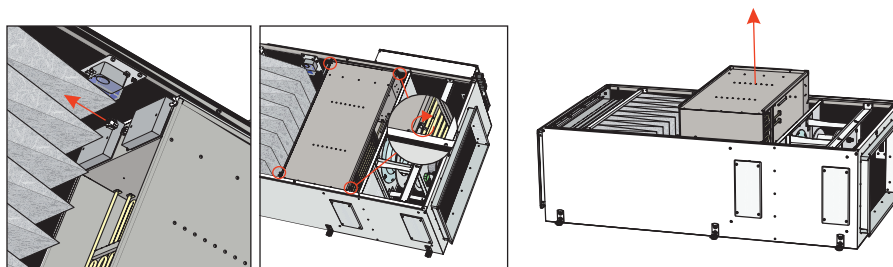

Pav. 6.6.2 AmberAir Compact VEKA INT 1000-4000 E EKO

VANDENINIS ŠILDYTUVAS:


- Atjunkite įrenginį nuo maitinimo.
- Atidarykite dureles.
- Nudrenuokite šildytuvą.
- Atjunkite šildytuvą iš sistemos.
- Atjunkite vandens termostato sensorių nuo šildytuvo.
- Atjunkite vandens temperatūros sensorių nuo šildytuvo.
- Atsukite 2 varžtus ir išimkite šildytuvą.

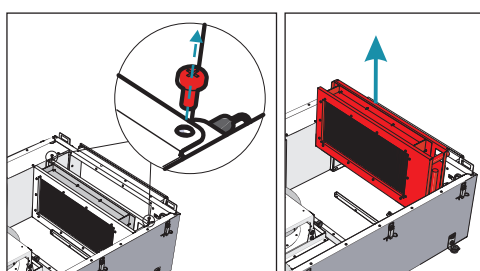


Pav. 6.6.3 AmberAir Compact VEKA INT W EKO

6.7. VALDYMO PLOKŠTĖS PRIEŽIŪRA

- Atjunkite įrenginį nuo elektros energijos šaltinio.
- Atidarykite įrenginio dureles (išskyrus AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000).
- Atsukite valdymo dėžės varžtus.
- Nuimkite valdymo dėžės dangtį.
- Atjunkite visus kabelius, laidus ir jungtis nuo valdymo plokštės ir atsukite valdymo plokštės tvirtinimo varžtus.
- Išimkite valdymo plokštę.
- Kad surinktumėte atgal, atlikite veiksmus atbuline tvarka. Jungdami kabelius, laidus ir jungtis, įsitikinkite, kad jungiate juos nustatytose vietose.

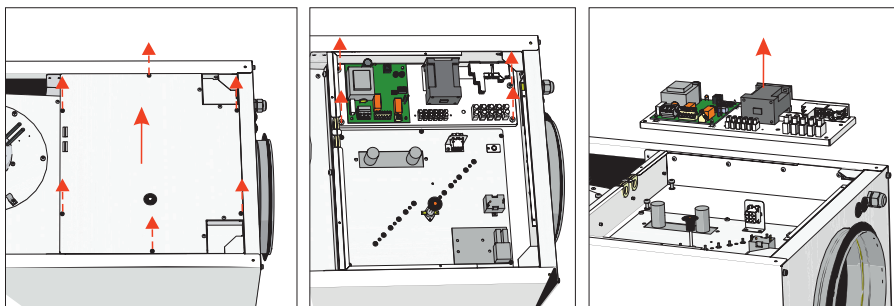


Pav. 6.7.1 AmberAir Compact VEKA INT 400-700 EKO

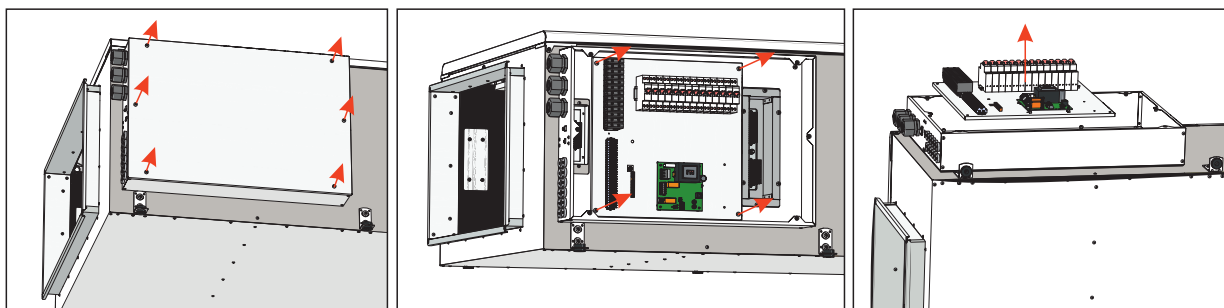

Pav. 6.7.2 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4000 EKO

6.8. ORO SKLENDĖS APTARNAVIMAS

- Atjunkite įrenginį nuo maitinimo.
- Atidarykite dureles.
- Atjunkite oro sklendės pavaros kabelį nuo įrenginio.
- Atjunkite sklendės pavarą.
- Išimkite varžtus, laikančius oro sklendę.
- Išimkite sklendę, traukdami ją aukštyn.

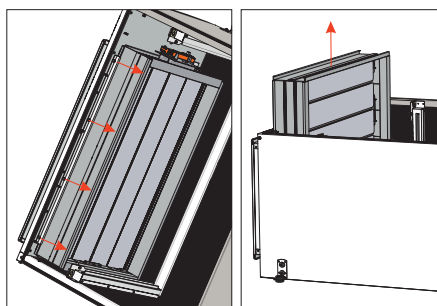

Pav. 6.8.1 AmberAir Compact VEKA INT EKO

7. VALDYMAS

7.1. ĮRENGINIO VALDYMAS

Vėdinimo įrenginiuose yra sumontuotos EKO valdymo plokštės, valdomos per pultelius FLEX arba Stouch.

7.2. ĮRENGINIO FUNKCIJOS

EKO plokščių funkcionalumas priklauso nuo:

1. Pasirinktos valdymo sąsajos (valdymo pultelio). Pasirinkta sąsaja įtakoja prieinamumą prie informacijos ir nustatymų, tačiau neįtakoja valdymo logikos. Pilnas funkcionalumas galimas tik pulteliu FLEX.
2. Įrenginio konfigūracija (vidiniai / išoriniai komponentai, jutikliai ir valdymo plokštės nustatymai).




Įrenginio valdymo instrukcijos pateikiamos jo techniniame vadove.


8. PRIEDŲ JUNGIMAS

8.1. PRIEŠGAISRINIO SIGNALO ĮVESTIS (FIRE PROTECTION INPUT (NC))


Priešgaisrinės saugos signalo įvestis turi būti normaliai uždaryta AmberAir Compact VEKA INT EKO įrenginiuose, ir iki tol, kol priešgaisrinė sistema neprijungta, sumontuotas gamykloje trumpiklis.

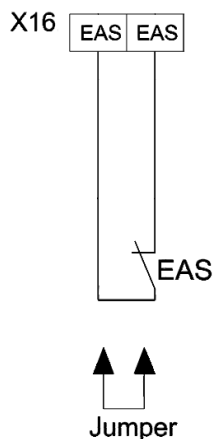

Pav. 8.1.1 AmberAir Compact VEKA INT EKO 400-2000

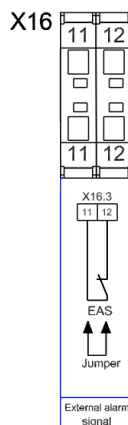

Pav. 8.1.2 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 E (su elektriniu šildytuvu)

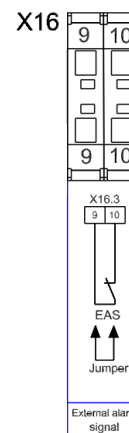

Pav. 8.1.3 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 W (su vandeniniu šildytuvu)

8.2. ORO SKLENDŽIŲ PRIJUNGIMAS

AmberAir Compact VEKA INT EKO yra sumontuotos oro sklendės. AmberAir Compact VEKA INT EKO 2000-4000 įrenginiai gali papildomai kontroliuoti išorinę oro sklendę per įėjimą išėjimo tipo pavaras.

Elektros jungimo schema AmberAir Compact VEKA INT EKO 2000-4000


M3 - įėjimo išėjimo tipo sklendžių pavarą. Aktyvuojant valdymo išvestį oro sklendė atsidarys, deaktivavus - užsidarys.

Valdymo išvestys:


AmberAir Compact VEKA INT EKO 2000 - X16:3;

AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 E - X16:26;


AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 W - X16:24

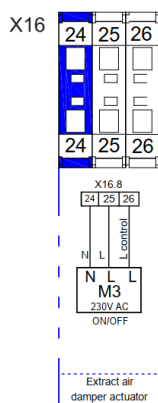

Pav. 8.2.1 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 E

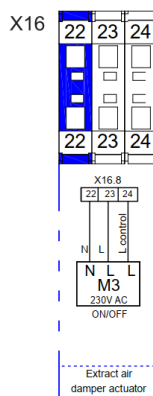


Pav. 8.2.2 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 W

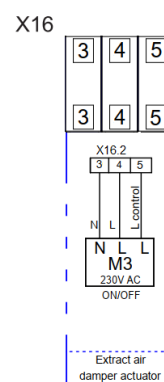

Pav. 8.2.3 AmberAir Compact VEKA INT EKO 2000

8.3. VALDYMO PULTELIO PAJUNGIMAS

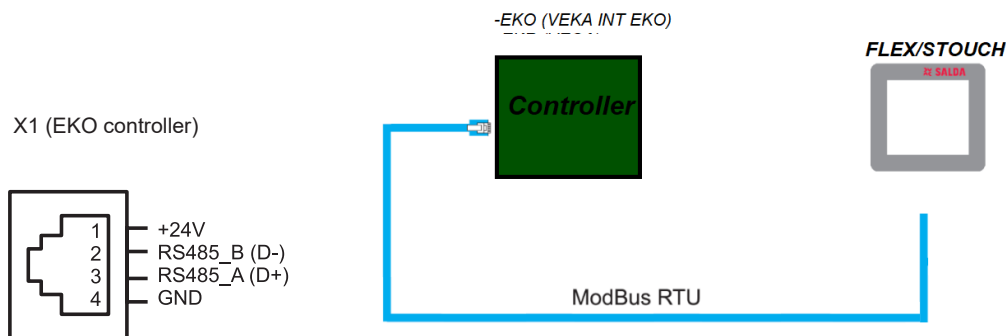


8.4. VANDENS PAŠILDYTUVO POMPA IR VOŽTUVO PAVARA

Vandens pašildytuvo cirkuliacinę pompą ir vožtuvo pavara galima prijungti tik prie įrenginių su vandens pašildytuvu.

Elektros jungimo schema.

Vožtuvo pavara valdoma 0–10 VDC signalu. Cirkuliacinė pompa valdoma įjungimo / išjungimo signalu.

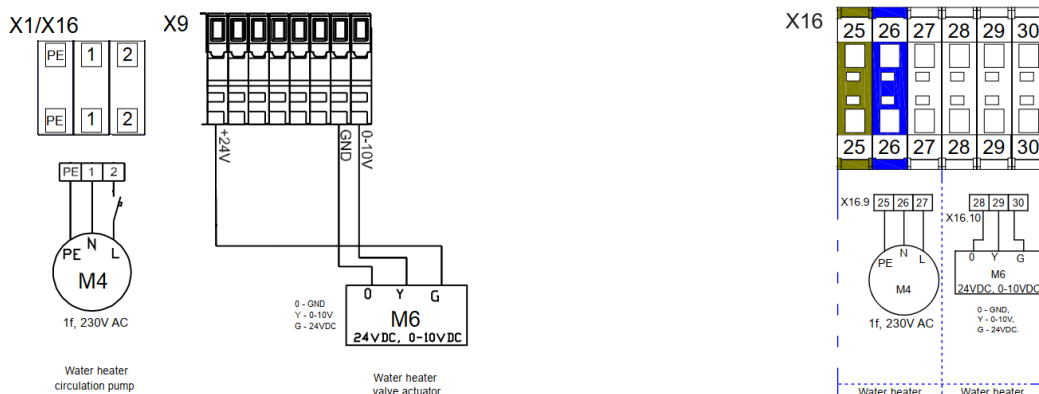


Pav. 8.4.1 AmberAir Compact VEKA INT EKO 1000-2000 W

Pav. 8.4.2 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 W

8.5. ŠALINIMO VENTILIATORIUS

AmberAir Compact VEKA INT EKO įrenginiai gali valdyti išorinį šalinimo ventiliatorių. Ventiliatorius gali būti 230VAC, EC tipo varikliu su 0-10VDC valdymu.

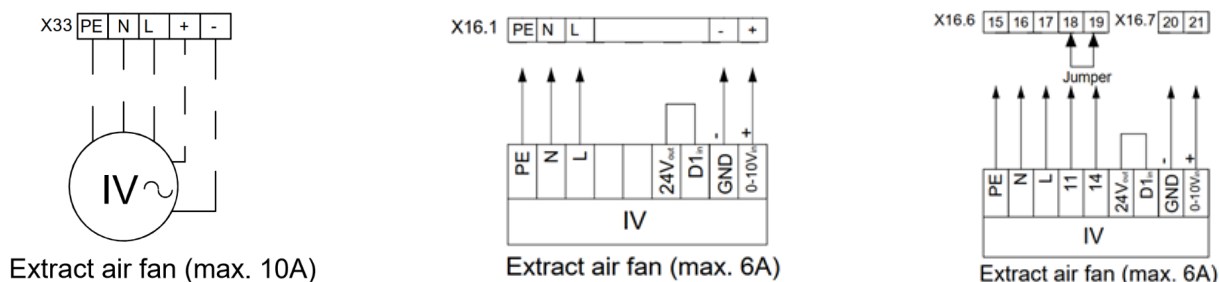


Pav. 8.5.1 AmberAir Compact VEKA INT EKO 400-1000

Pav. 8.5.2 AmberAir Compact VEKA INT EKO 2000


Pav. 8.5.3 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000

8.6. ŠALINAMO ORO FILTRO SLĖGINIS JUNGIKLIS

AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 įrenginiuose yra įvestis išorinio šalinimo filtro slėginiam jungikliui - tipas NC.




Pav. 8.6.1 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 E




Pav. 8.6.2 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 W



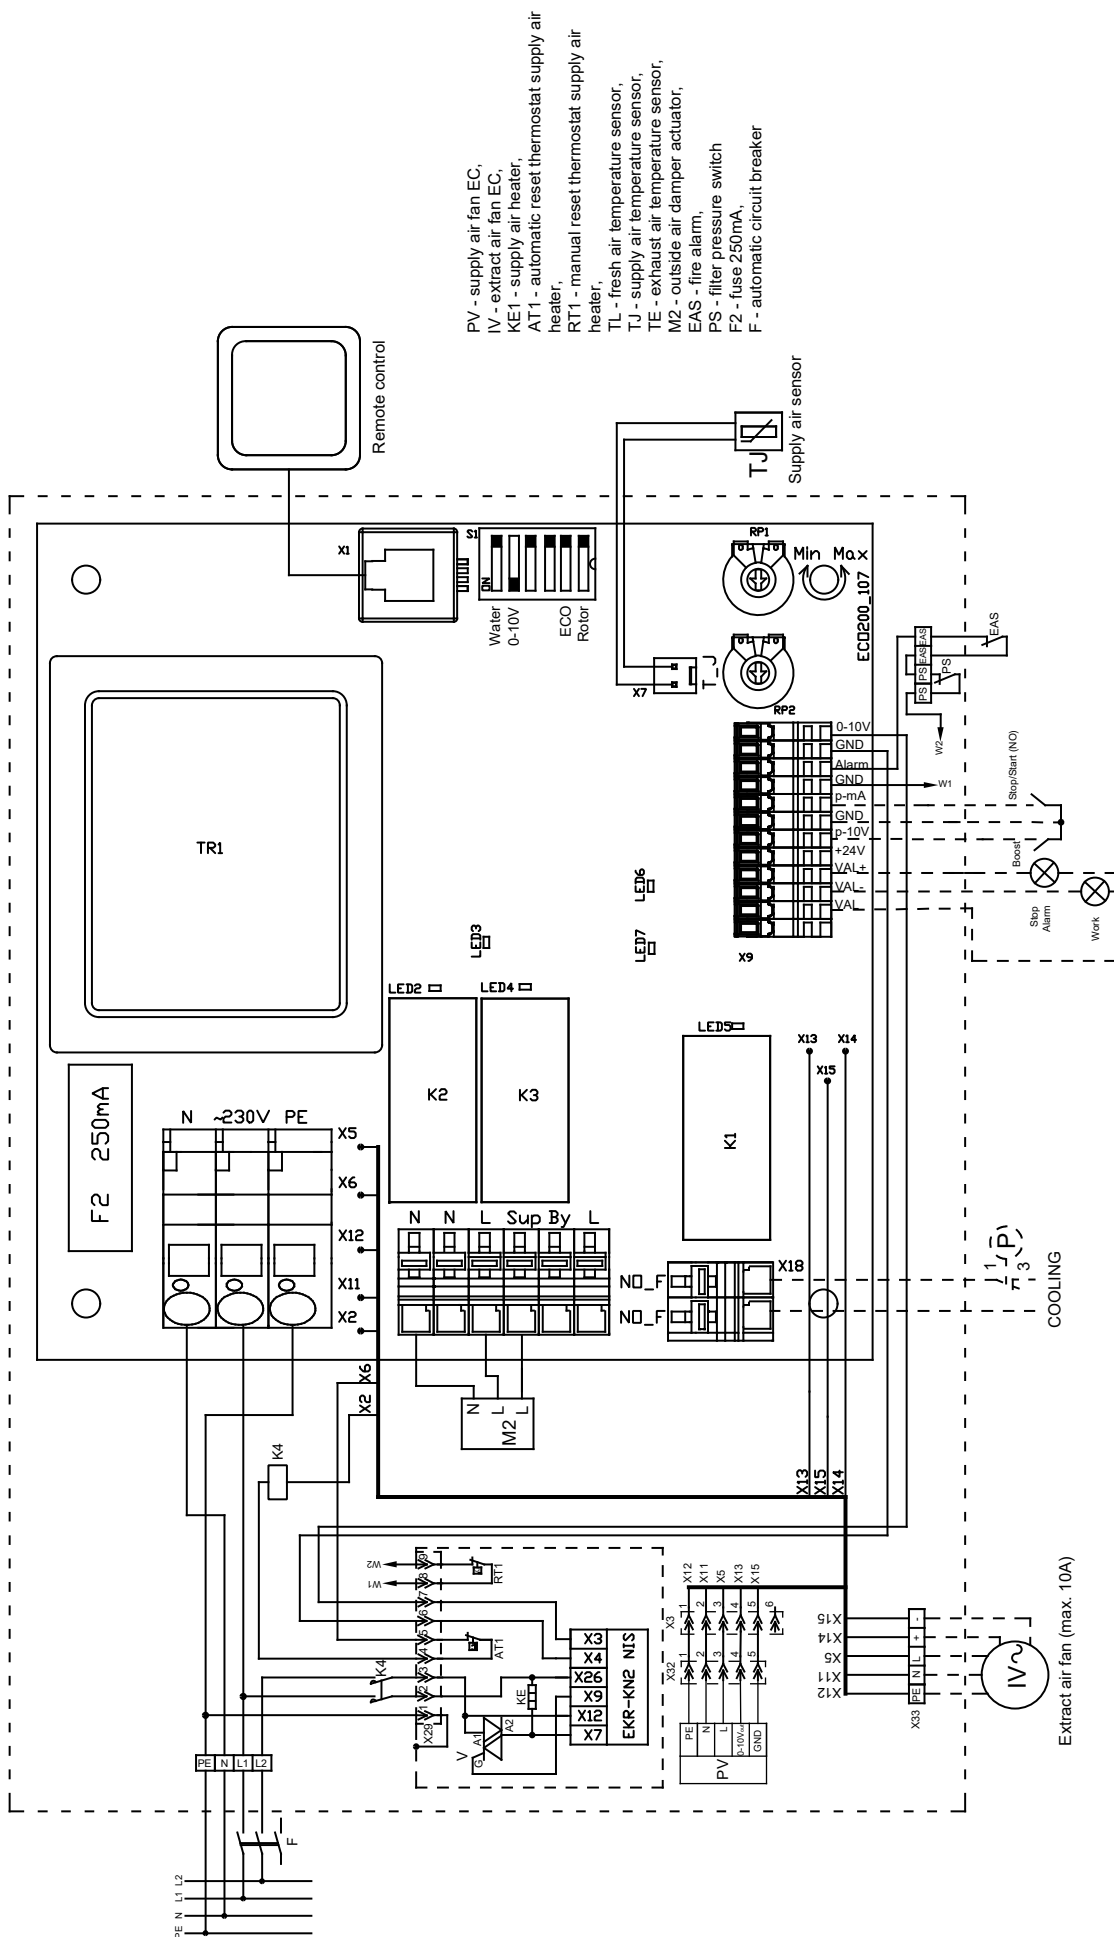


Pav. 8.7.2 AmberAir Compact VEKA INT EKO 400-5.0; 700-5.0

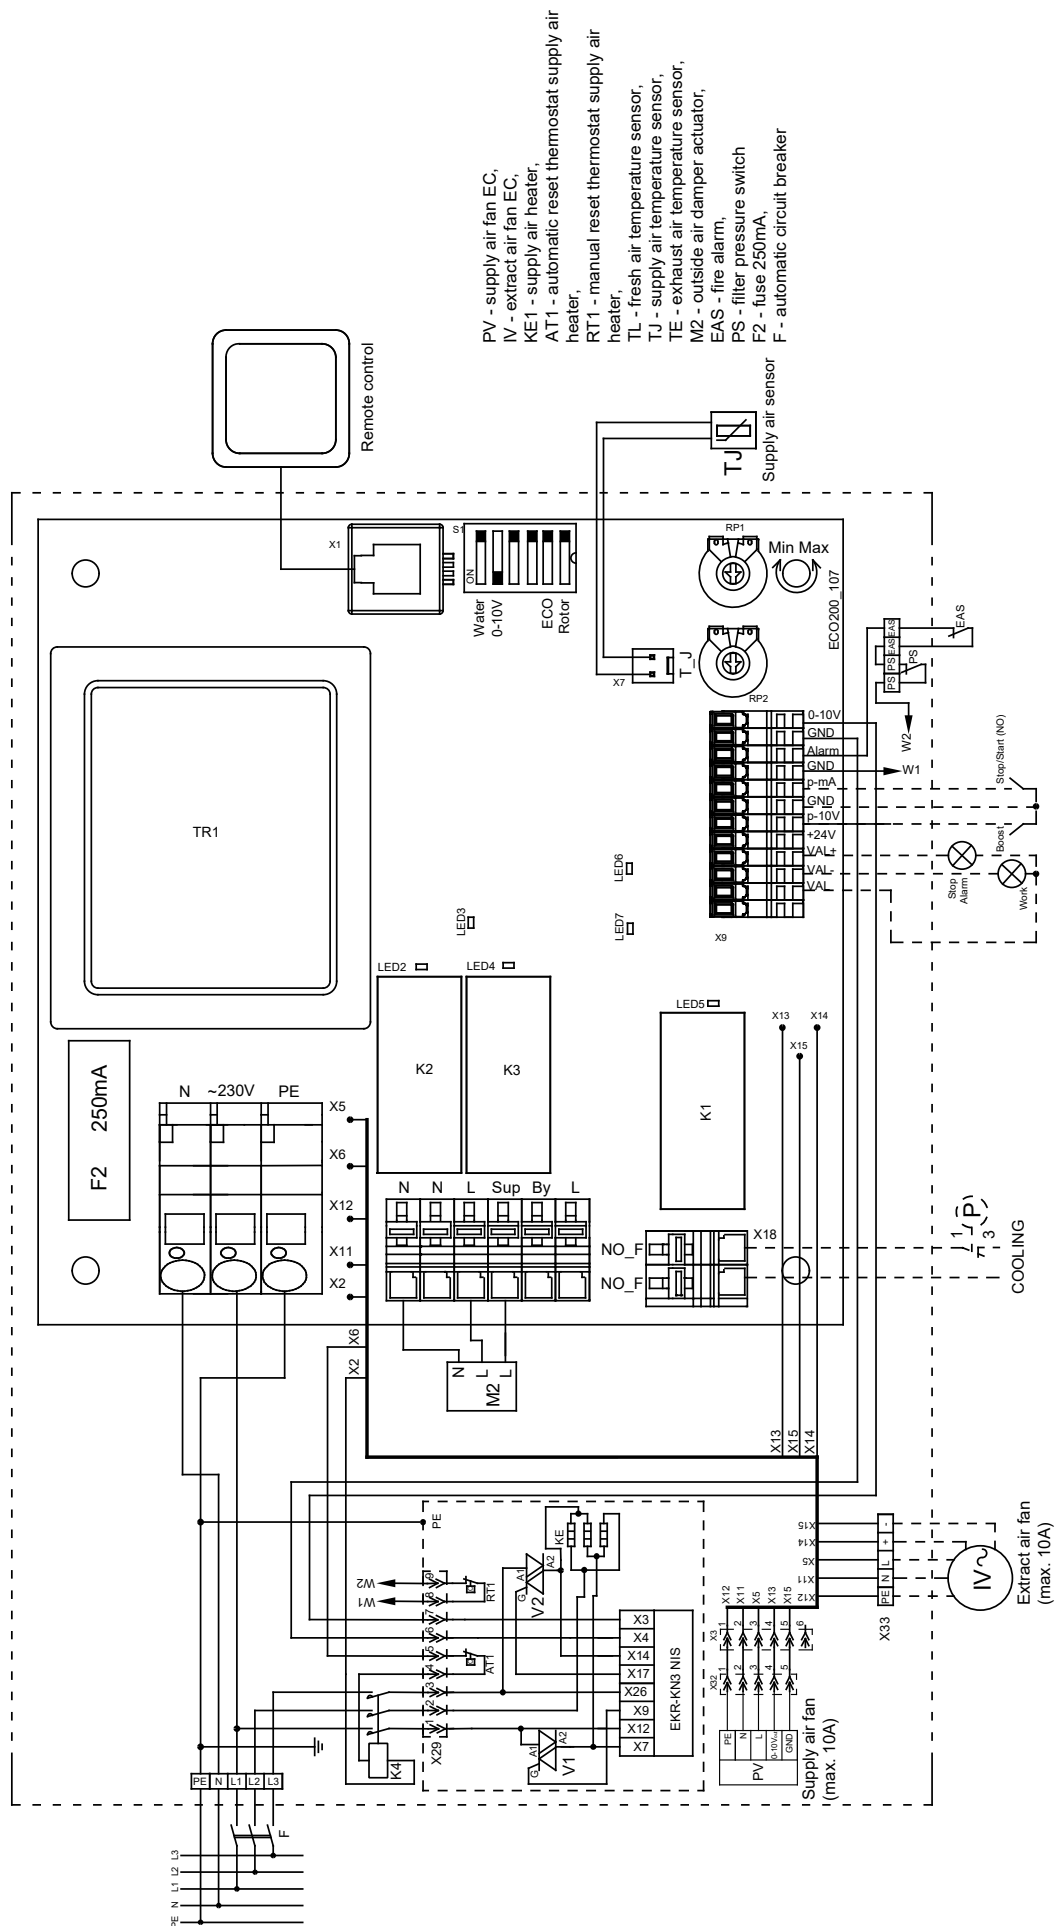


Pav. 8.7.3 AmberAir Compact VEKA INT EKO 700-9.0




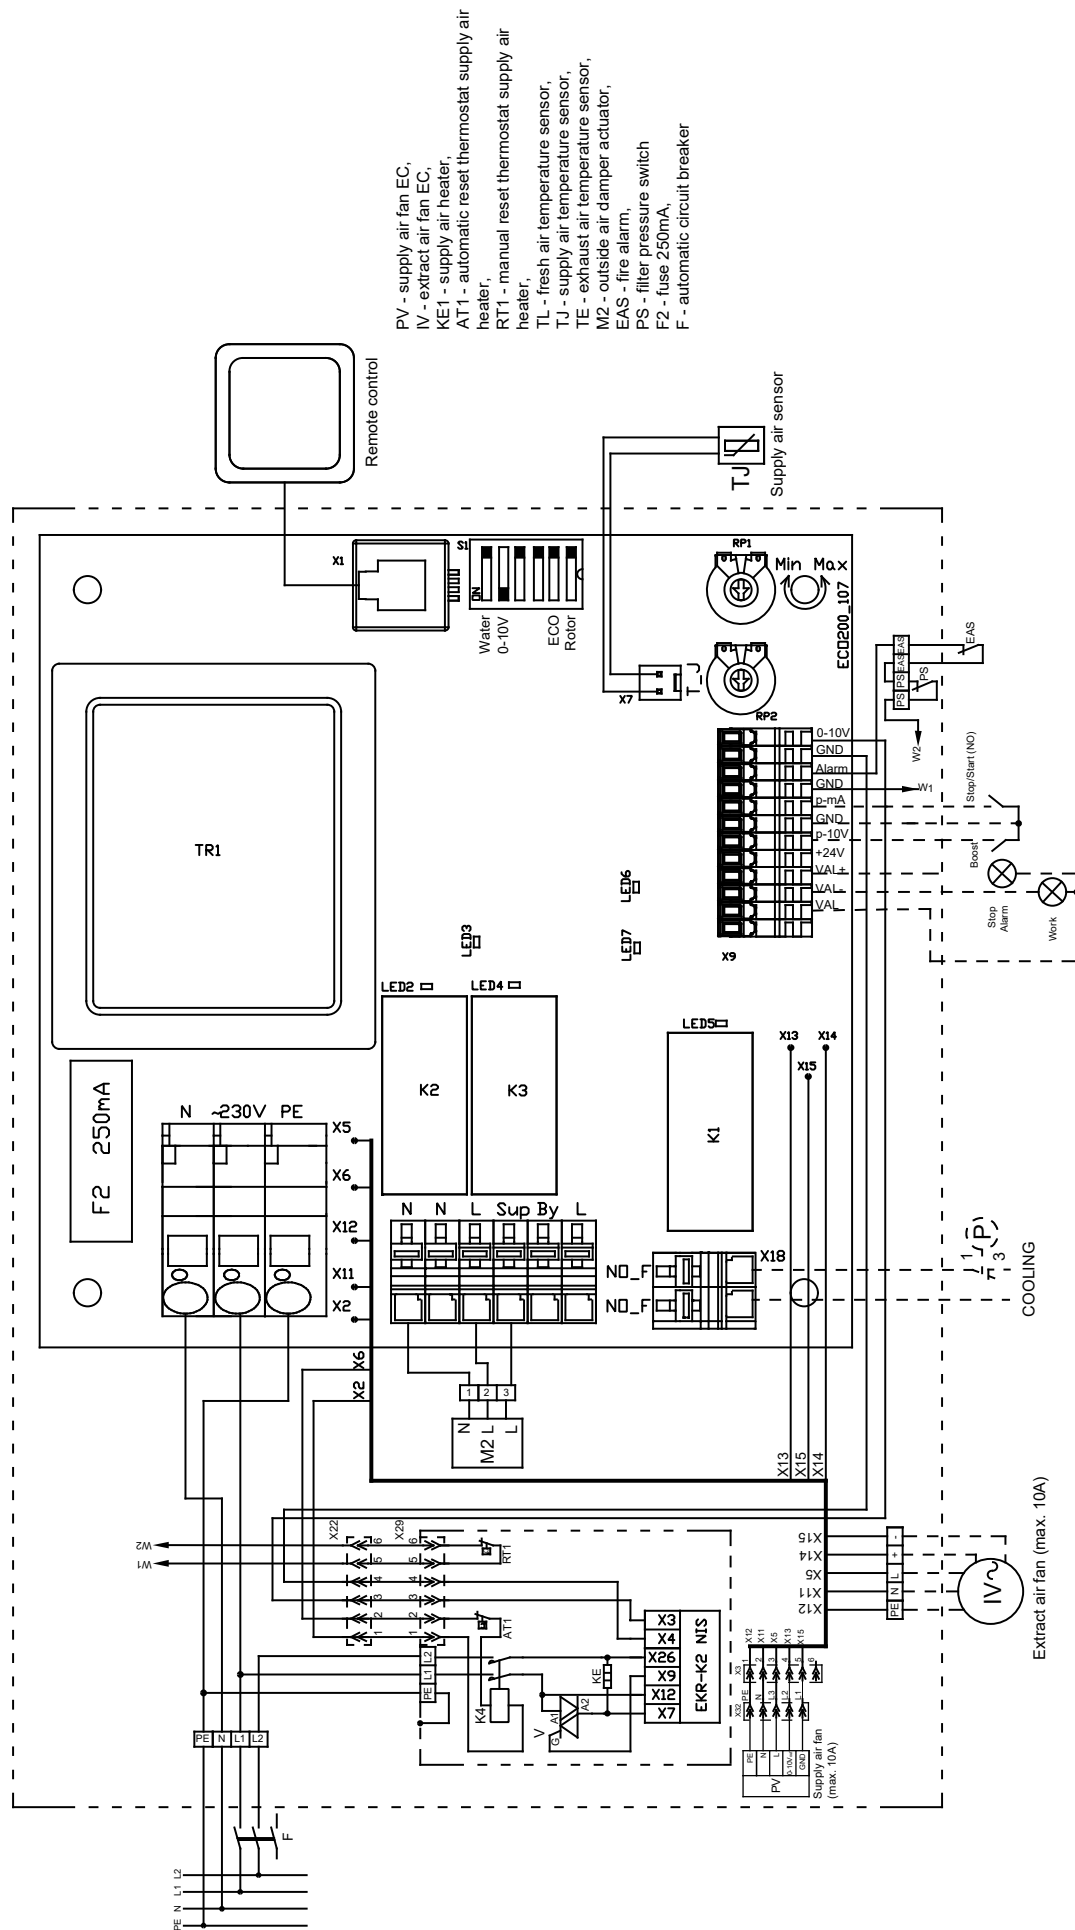


Pav. 8.7.5 AmberAir Compact VEKA INT EKO 1000-5.0

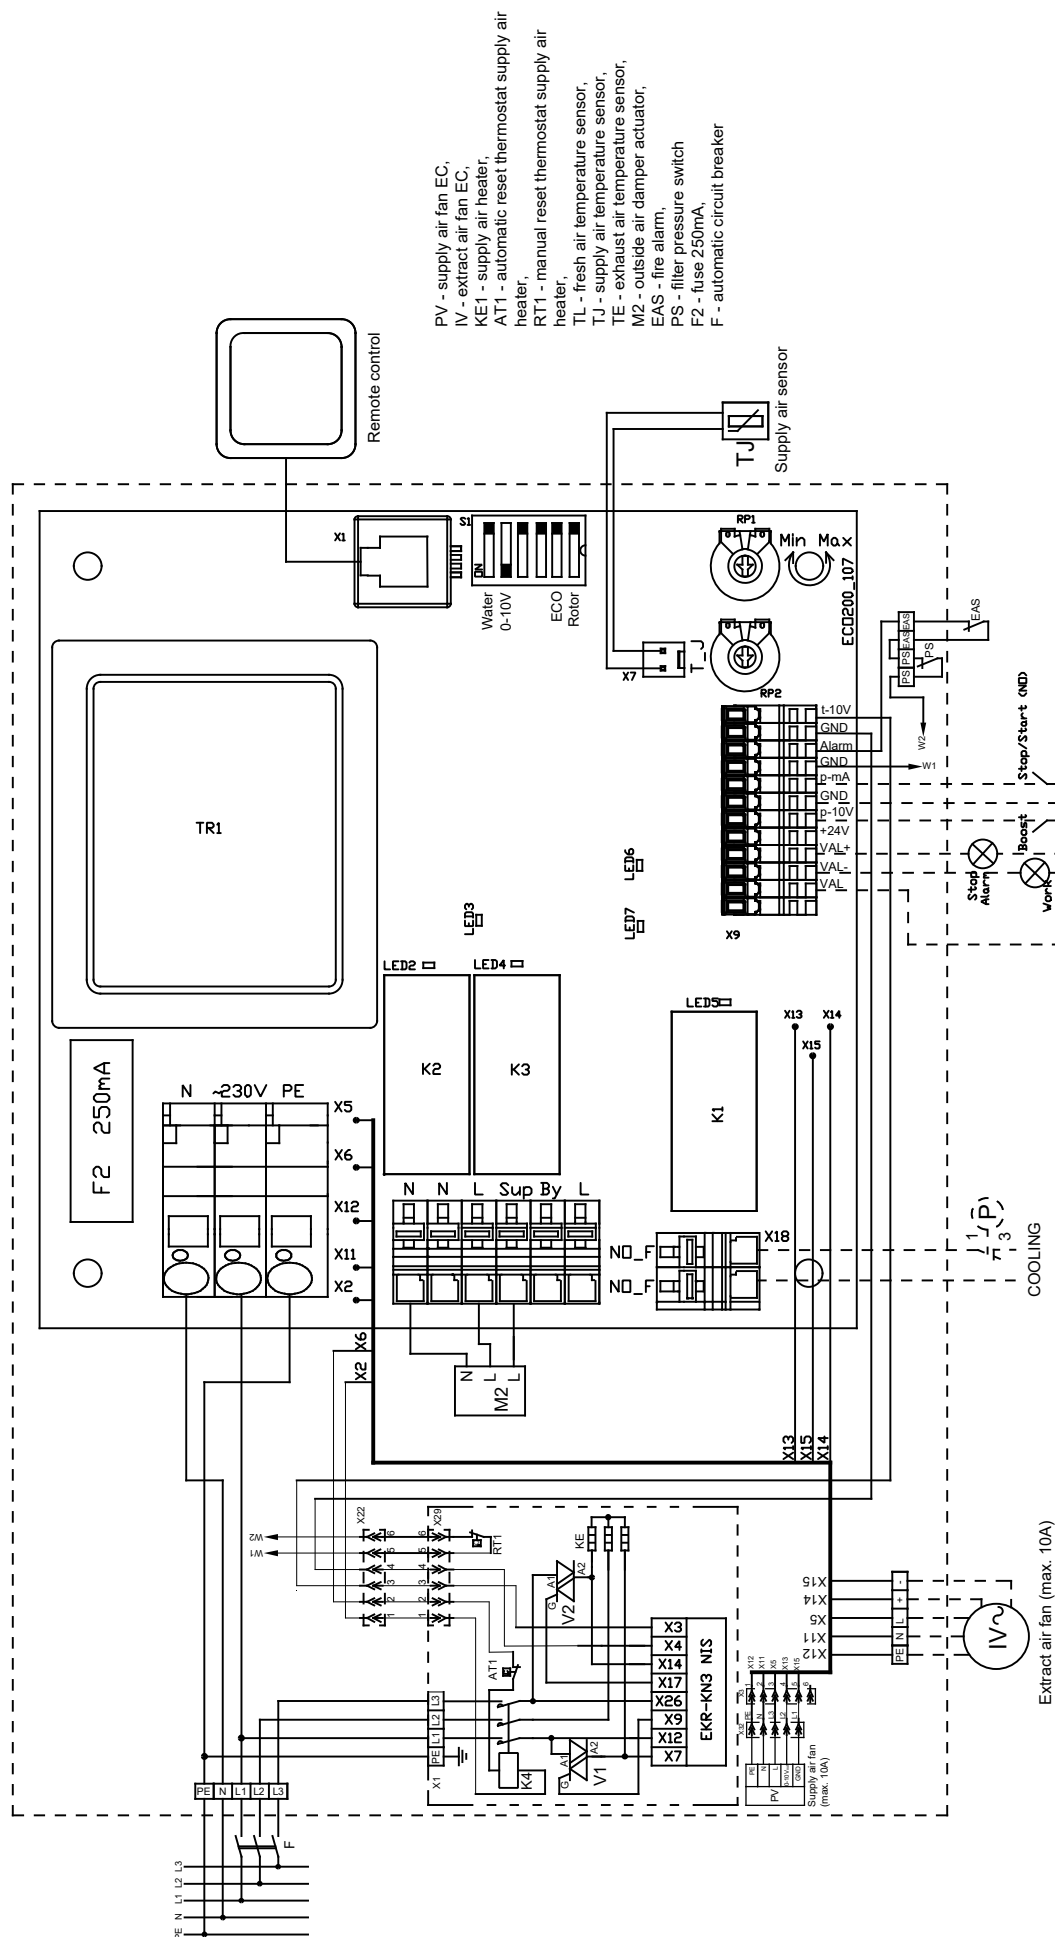


Pav. 8.7.6 AmberAir Compact VEKA INT EKO 1000-9.0; 12

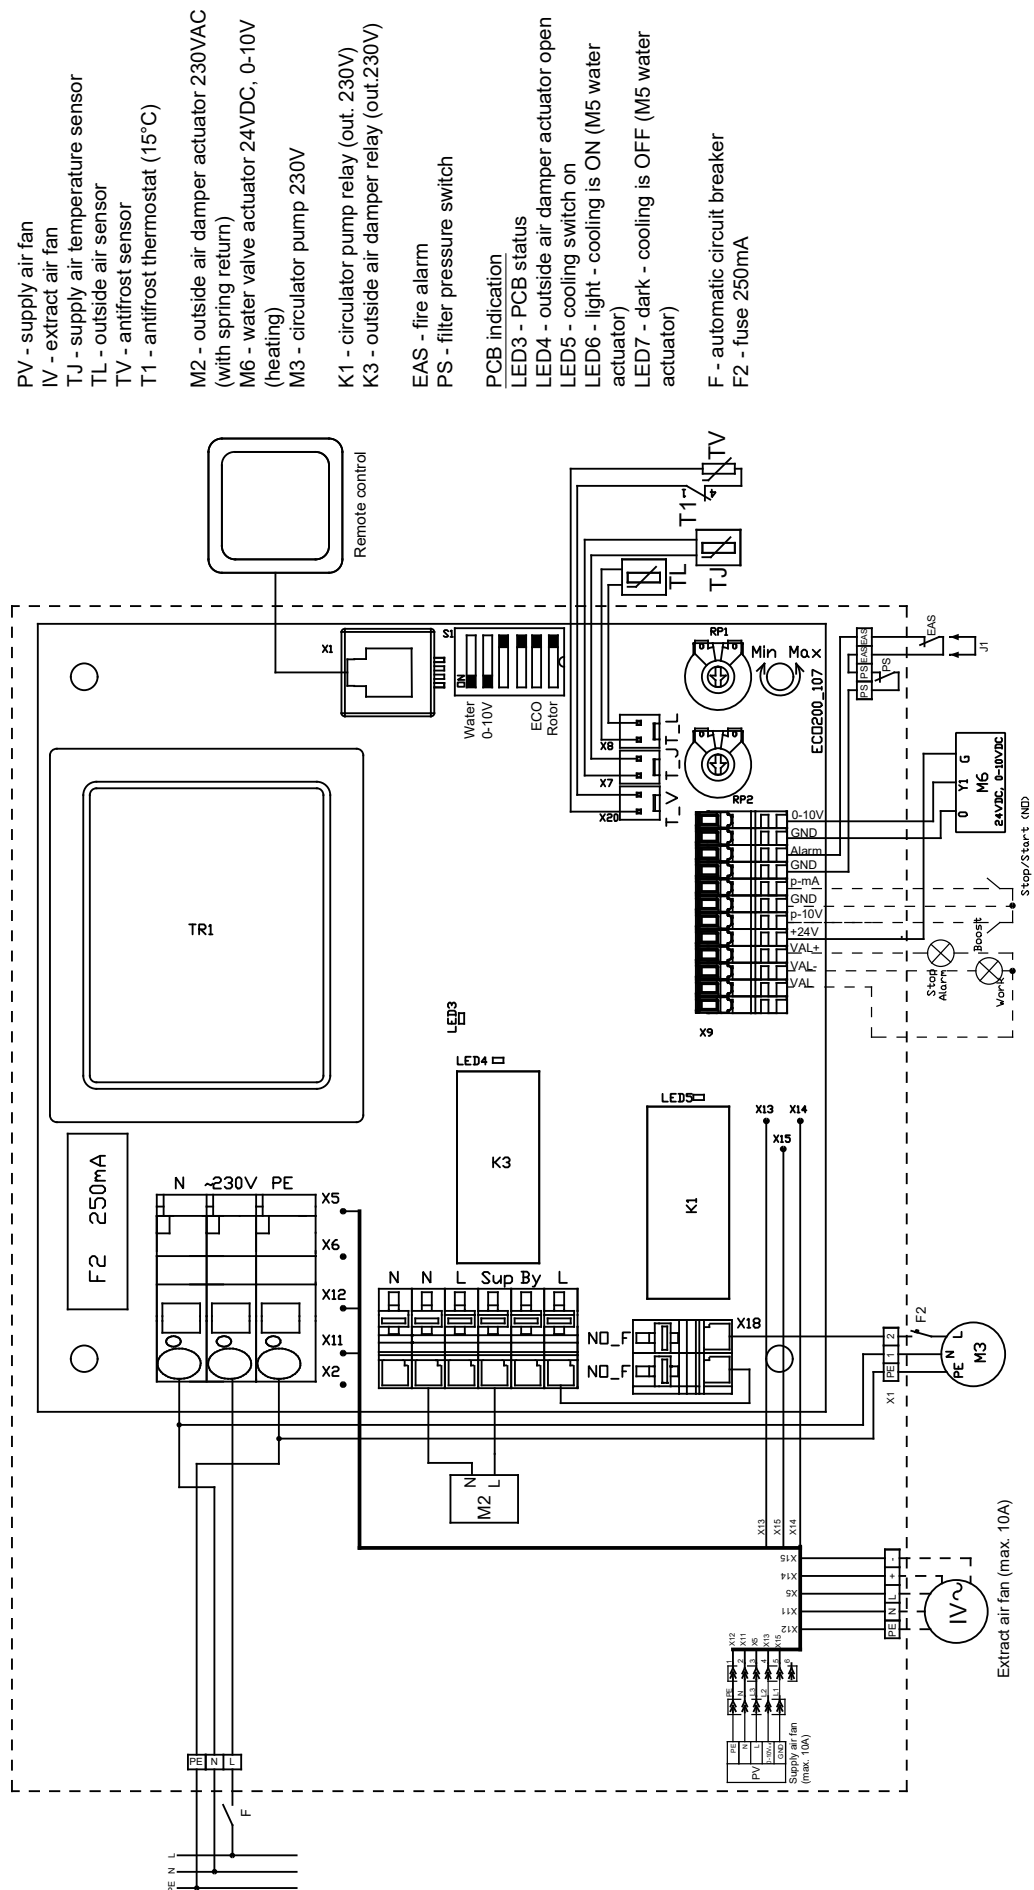


Pav. 8.7.7 AmberAir Compact VEKA INT EKO 1000-14.4 W

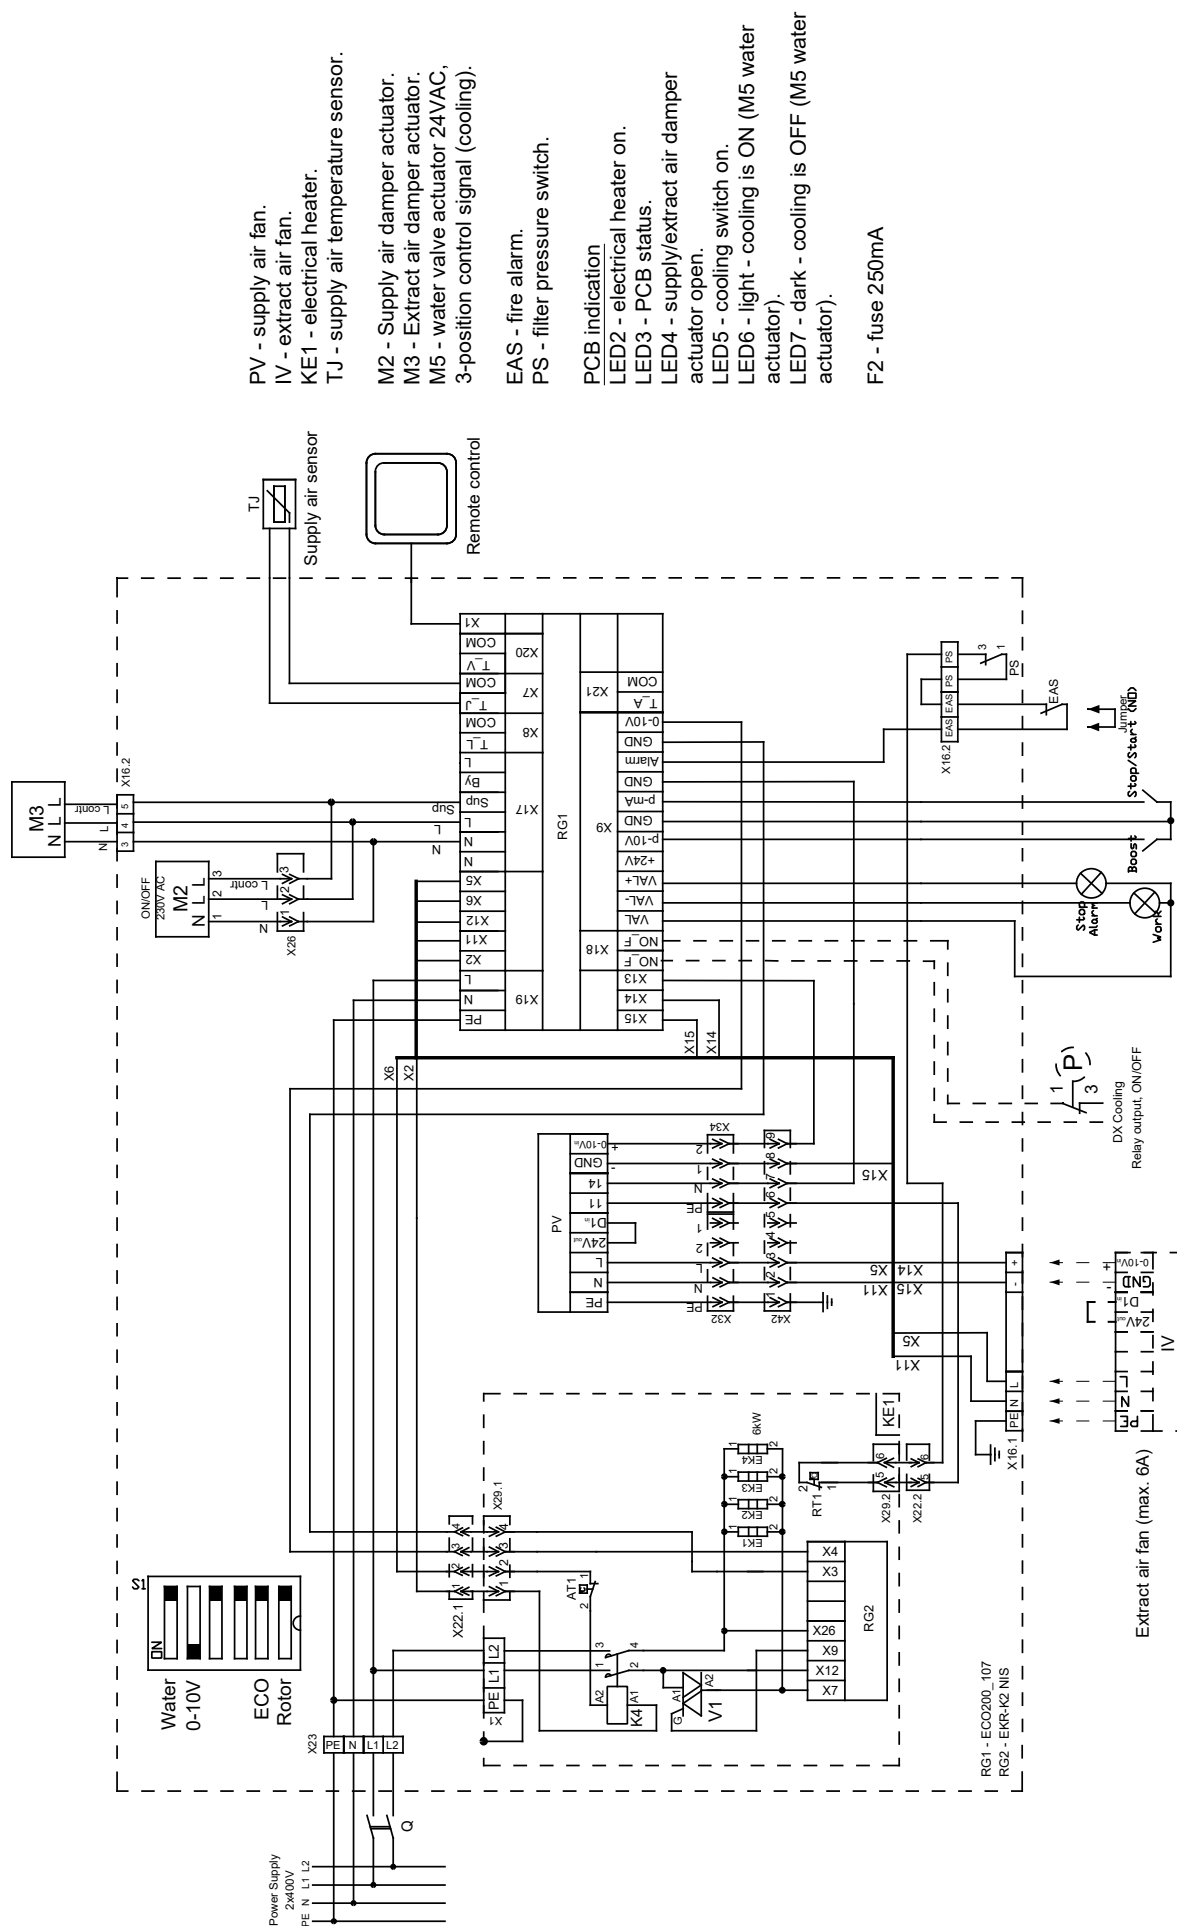


Pav. 8.7.8 AmberAir Compact VEKA INT EKO 2000-6.0

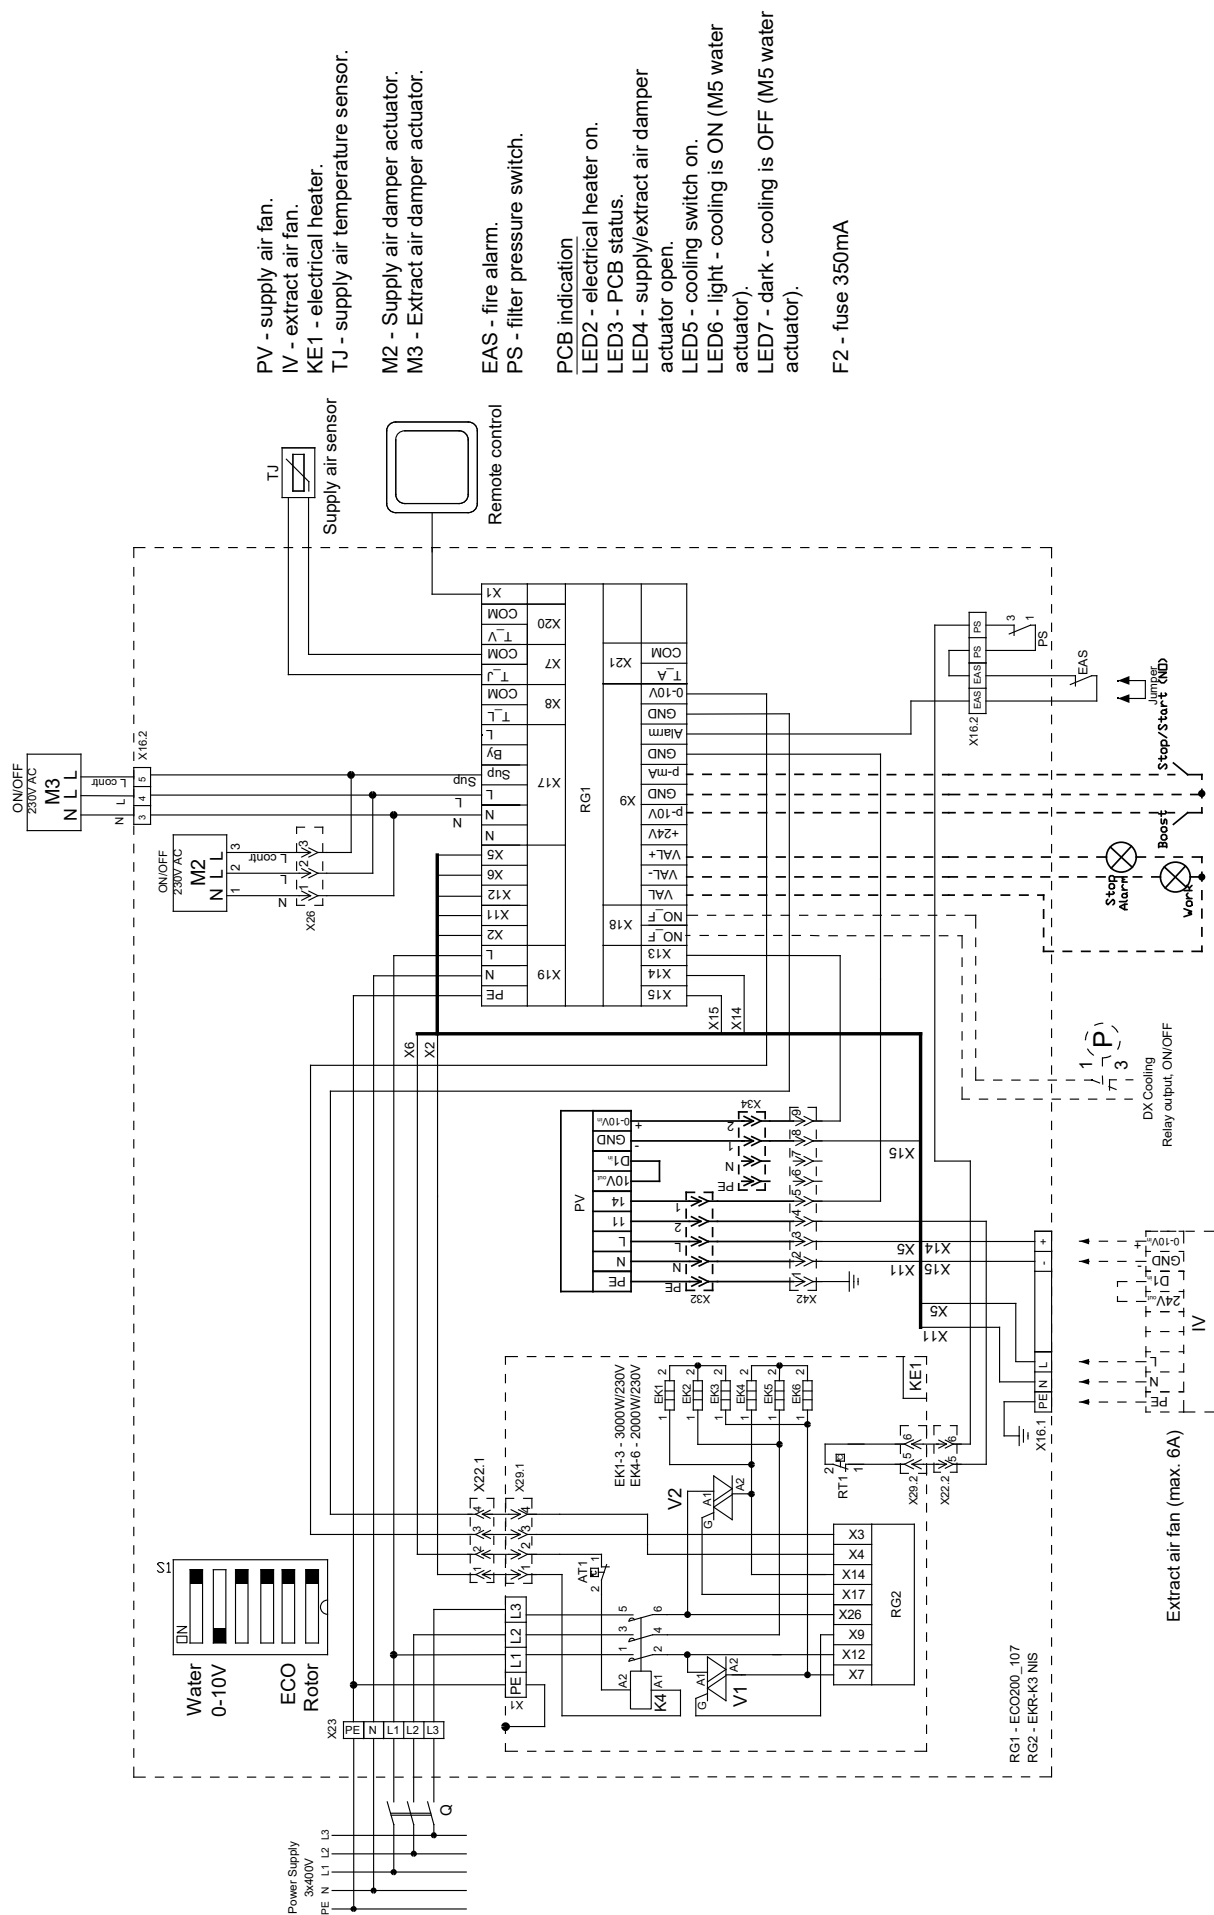


Pav. 8.7.9 AmberAir Compact VEKA INT EKO 2000-15; 21

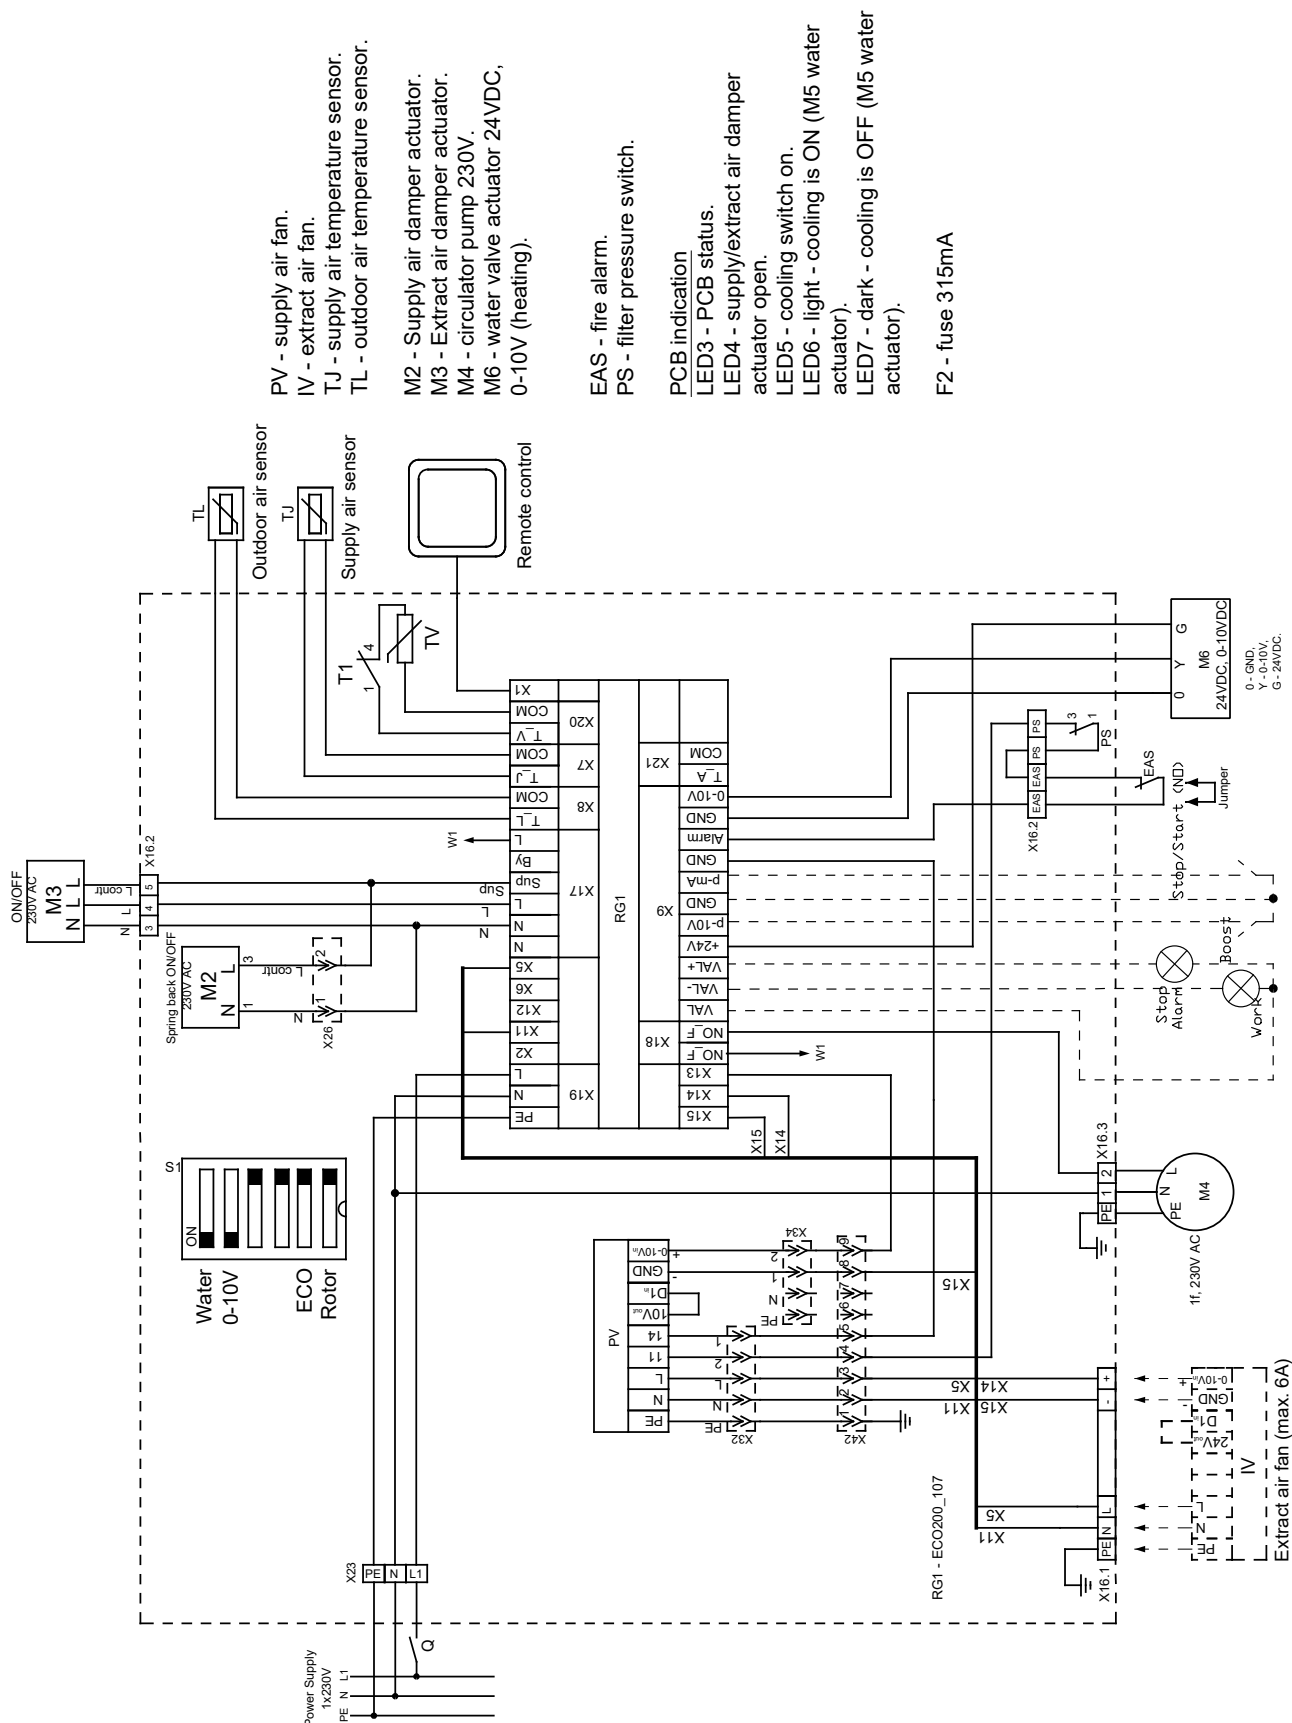

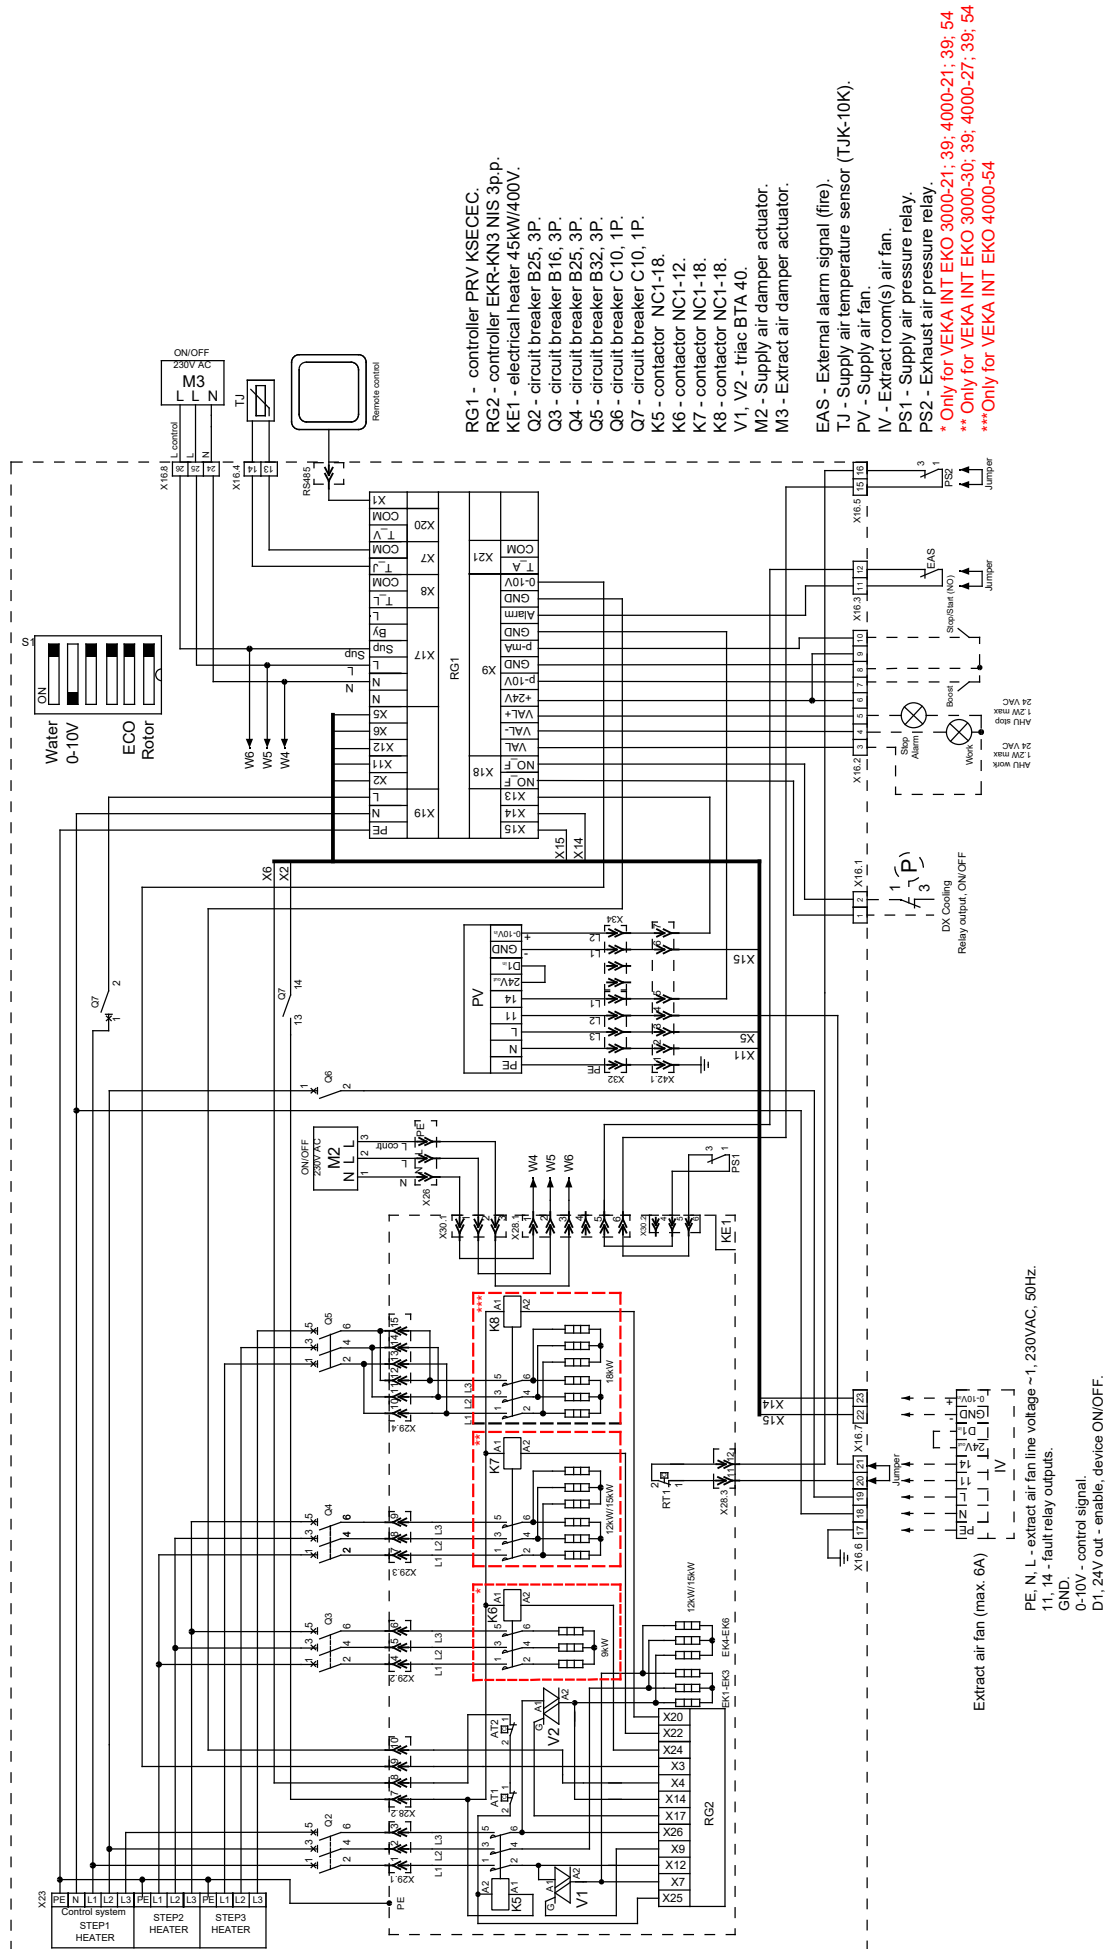

Pav. 8.7.11 AmberAir Compact VEKA INT EKO 3000-4000 su elektriniu šildytuvu



PE, N, L - extract air fan line voltage ~1, 230VAC, 50Hz.

9. GALIMOS KLAIDOS IR JŲ SPRENDIMAS

GEDIMAS	GALIMA GEDIMO PRIEŽASTIS	PAAIŠKINIMAS / ŠALINIMO BŪDAS
Neveikia įrenginys	Nėra maitinimo įtampos	Patikrinti ar gaminys įjungtas į elektros tinklą.
	Neįjungtas apsaugos įrenginys arba suveikusi srovės nuotėkio relė (jei jis sumontuotas instaliuotojo)	Įjungti tik tokiu atveju, kai kvalifikuotas elektrikas įvertino įrenginio būklę. Jei yra sistemos gedimas, prieš įjungiant įrenginį BŪTINA gedimą pašalinti.
Neveikia arba veikia su pertrūkiais tiekiamo oro šildytuvas arba pašildytuvas (jei yra įmontuoti)	Dėl per mažo oro srauto ortakiuose suveikia automatinė apsauga	Patikrinti, ar neužteršti oro filtrai. Patikrinti, ar sukasi ventiliatoriai.
	Suveikusi rankinė apsauga	Galimas šildytuvo arba įrenginio gedimas. BŪTINA kreiptis į įrenginį aptarnaujantį personalą dėl gedimo nustatymo ir jo šalinimo.
Per mažas oro srautas nominaliu ventiliatorių greičiu	Užsiteršęs tiekiamo ir / arba ištraukiamo oro filtras (-ai)	Reikia pakeisti filtrus.
Filtrai užsiteršę ir nerodo pultelyje pranešimo	Netinkamas filtrų laikmačio laikas arba sugedusi filtrų relė, arba neteisingai nustatytas filtro relės slėgis	Reikia sutrumpinti filtrų laikmačio laiką iki filtrų užterštumo pranešimo arba pakeisti filtrų slėgio relę arba nustatyti tinkamą filtro slėgio relės slėgį.

10.EKODIZAINO DUOMENŲ LENTELE

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO		400	700	1000	1000 W	2000	2000 W
Deklaruota tipologija		Dvikryptis	Dvikryptis	Dvikryptis	Dvikryptis	Dvikryptis	Dvikryptis
Pavaros tipas		Kintamas	Kintamas	Kintamas	Kintamas	Kintamas	Kintamas
Vardinis negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio srautas	[m³/s]	0,1	0,12	0,21	0,21	0,37	0,37
Elektrinė įėjimo galia, esant didžiausiam srautu	[W]	38,8	81,1	96,1	110	242	281
SFPint	[W/(m³/s)]	158,3	162,8	158	230	75,3	51,7
Didžiausia vidinė SFP	[W/(m³/s)]	230	230	230	230	230	230
Srauto greitis	[m/s]	0,9	1,7	1,3	1,3	1,4	1,4
Nominalus išorinis slėgis	[Pa]	100	100	150	150	250	250
Vėdinimo komponentų vidinio slėgio kryptis	[Pa]	84,9	78	92,7	153	34,7	25,7
Statinis ventiliatorių našumas pagal Reglamentą (ES) Nr. 327/2011	[%]	53,6	47,9	58,7	66,3	46	49,8
Deklaruojamas didžiausio išorinio nuotėkio lygmuo (CAL(R) @ +400 Pa)	[%]	4	4	4	4	4	4
Deklaruojamas didžiausio išorinio nuotėkio lygmuo (CAL(R) @ -400 Pa)	[%]	4	4	4	4	4	4
Filtro klasifikacija		C	C	C	C	C	C
Vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo padėtis ir aprašymas		Slėgio daviklis	Slėgio daviklis	Slėgio daviklis	Slėgio daviklis	Slėgio daviklis	Slėgio daviklis
Garso galios per korpusą lygmuo	dB(A)	45,4	50,8	54,3	54,8	67,8	58,2
Atitikimas ErP		2018	2018	2018	-	2018	2018
Interneto adresas, kuriuo galima rasti išardymo instrukcijas				https://select.salda.lt			

AMBERAIR COMPACT VEKA INT EKO		3000	3000 W	4000	4000 W
Deklaruota tipologija		Dvikryptis	Dvikryptis	Dvikryptis	Dvikryptis
Pavaros tipas		Kintamas	Kintamas	Kintamas	Kintamas
Vardinis negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginio srautas	[m³/s]	0,68	0,68	0,89	0,89
Elektrinė įėjimo galia, esant didžiausiam srautu	[W]	495	509	580	651
SFPint	[W/(m³/s)]	139,2	135,5	143,8	181,9
Didžiausia vidinė SFP	[W/(m³/s)]	230	230	230	230
Srauto greitis	[m/s]	1,6	1,6	2,1	2,1
Nominalus išorinis slėgis	[Pa]	250	250	250	250
Vėdinimo komponentų vidinio slėgio kryptis	[Pa]	67,8	67,8	88,3	113
Statinis ventiliatorių našumas pagal Reglamentą (ES) Nr. 327/2011	[%]	48,8	50	61,4	61,9
Deklaruojamas didžiausio išorinio nuotėkio lygmuo (CAL(R) @ +400 Pa)	[%]	4	4	4	4
Deklaruojamas didžiausio išorinio nuotėkio lygmuo (CAL(R) @ -400 Pa)	[%]	4	4	4	4
Filtro klasifikacija		C	C	C	C
Vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo padėtis ir aprašymas		Slėgio daviklis	Slėgio daviklis	Slėgio daviklis	Slėgio daviklis
Garso galios per korpusą lygmuo	dB(A)	61,8	62	61,1	62,2
Atitikimas ErP		2018	2018	2018	2018
Interneto adresas, kuriuo galima rasti išardymo instrukcijas			https://select.salda.lt		

11. ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas

SALDA, UAB
Ragainės g. 100
LT-78109 Šiauliai, Lietuva
Tel.: +370 41 540 415
www.salda.lt

Prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad produktai - oro vėdinimo įrenginiai:

VEKA INT * EKO

(kur „*“ nurodo galimą įrenginio montavimo tipą bei modifikaciją)

susiję su šia deklaracija ir, jei jie yra montuojami ir eksploatuojami taip kaip nurodyta montavimo instrukcijoje, atitinka žemiau išvardintas Europos Sąjungos direktyvas:

Mašinų direktyvą 2006/42/EB
Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES
Žemos įtampos direktyvą 2014/35/ES
Ekologinio projektavimo direktyvą 2009/125/EB
RoHS 2 direktyvą 2011/65/ES

Produktams taikomi žemiau nurodyti reglamentai:

Vėdinimo įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai Nr. 1253/2014
Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai Nr. 1254/2014

Produktams, atitinkamomis dalimis, taikomi žemiau nurodyti standartai:

LST EN 13141-7:2021 - Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo komponentų ir (arba) gaminių eksploatacinių charakteristikų bandymai. 7 dalis. Mechaninių vėdinimo sistemų, skirtų vienos šeimos būstui, mechaninių tiekiamųjų ir šalinamųjų vėdinimo įrenginių (įskaitant šilumos atgavimą) eksploatacinių charakteristikų bandymai.
LST EN 308:2022 - Šilumokaičiai. Bandymo procedūros rekuperatorių komponentų eksploatacinėms charakteristikoms nustatyti.
LST EN ISO 12100:2012 - Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas.
LST EN 60204-1:2018 - Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.
LST EN 60335-1:2012 - Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.
LST EN 60529:1999/A2:2014/AC:2019 - Gaubtų sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas).
LST EN 61000-6-1:2019 - Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-1 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumas gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos poveikiui.
LST EN 61000-6-4:2019 - Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-4 dalis. Bendrieji standartai. Pramoninės aplinkos spinduliavimo standartas.

Jei produktuose bus atlikti bet kokie pakeitimai, ši deklaracija nebegalios.

Kokybė: SALDA UAB vykdoma veikla atitinka tarptautinį kokybės vadybos sistemos standartą **ISO 9001:2015**.

Data 2024-09-02



Giedrius Taujenis
Produktų vadovas

12.GARANTIJA

1. Visa mūsų gamykloje pagaminta įranga yra patikrinta veikimo sąlygomis ir išbandyta prieš pristatant. Bandymų protokolai pateikiami kartu su įrenginiu. Klientui išsiunčiama veikianti įranga, kuriai suteikiama 2 metų garantija nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.
2. Jei įranga sugadinama transportuojant, pretenzijos turi būti pateiktos transporto įmonei. Mūsų gamykla nepriima atsakomybės už tokios žalos padarymą.
3. Garantija netaikoma, kai:
 - 3.1. pažeidžiama gaminio transportavimo, saugojimo, montavimo bei priežiūros instrukcija;
 - 3.2. netaisyklingai eksploatuojama, sumontuojama įranga – netinkama priežiūra;
 - 3.3. įranga be mūsų žinios ir sutikimo buvo modernizuota arba nequalifikuotai atliktas remontas;
 - 3.4. įrenginys naudojamas ne pagal tiesioginę paskirtį.
 - 3.5. SALDA UAB nepriima atsakomybės už turto praradimą ar kūno sužalojimą tais atvejais, kai vėdinimo įrenginys gaminamas be valdymo sistemos, o valdymo sistemą įdiegia klientas ar trečiosios šalys. Gamintojo garantija netaikoma prietaisams, kurie bus sugadinti įdiegus valdymo sistemą.
4. Garantija netaikoma tokiais įrenginio gedimo atvejais:
 - 4.1. esant mechaniniams pažeidimams;
 - 4.2. esant pažeidimams, kuriuos sukėlė į gaminio vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
 - 4.3. kai gedimas atsiranda dėl stichinės nelaimės, avarijos (įtampos pasikeitimo elektros tinkle, žaibo ir pan.).
5. Įmonė nepriima atsakomybės už savo gaminių tiesiogiai ar netiesiogiai padarytą žalą, jei jos priežastis – įrenginio naudojimo ir montavimo taisyklių bei sąlygų nesilaikymas, tyčinis arba neatsargus naudotojų ar trečiųjų asmenų elgesys.

Išvardintos eksploatacijos klaidos ir įrenginio pažeidimai nesunkiai pastebimi, grąžinus gaminį į gamyklą ir atlikus apžiūrą.

Jei tiesioginis pirkėjas nustato, kad įranga neveikia ar turi defektų, jis per 5 darbo dienas turi informuoti gamintoją bei pristatyti įrangą į gamyklą savo lėšomis.



Gamintojas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo pakeisti techninį pasą, jei bus rasta spausdinimo klaidų ar netikslios informacijos, taip pat patobulinus programėles ir (arba) įrenginius. Tokie pakeitimai bus įtraukti į naujus techninio paso leidimus. Visos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo originalaus įrenginio. Naujausią vadovo versiją galite rasti adresu <https://select.salda.lt>

12.1. GAMINIO GARANTINIS TALONAS

Garantinis laikotarpis

24 mėnesiai*

Gavau visą paruoštą naudoti gaminio paketą ir techninį vadovą. Perskaičiau garantijos sąlygas ir sutinku su jomis:

.....
Kliento parašas

*žr. GARANTIJOS SĄLYGOS

Gerbiamas Naudotojau, vertiname Jūsų pasirinkimą ir garantuojame, kad visa mūsų įmonėje pagaminta ventiliacijos įranga yra patikrinama bei kruopščiai išbandoma. Tiesioginiam pirkėjui parduodamas ir iš gamyklos teritorijos išgabenamas veikiantis, aukštos kokybės gaminys. Jam suteikiama 24 mėnesių garantija nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.

Mums svarbi Jūsų nuomonė, todėl visada laukiame Jūsų pastabų, atsiliepimų ar pasiūlymų dėl Gaminių techninių ir eksploatacinių savybių. Siekiant išvengti nesusipratimų, prašome atidžiai susipažinti su gaminio montavimo ir eksploatavimo instrukcijomis bei kitais gaminio techniniais dokumentais. Gaminio garantinio talono ir serijos numeris, nurodytas ant korpuso priklijuotame sidabrinės spalvos identifikavimo lipduke, turi sutapti. Garantinis talonas galioja esant aiškiems pardavėjo spaudams, įrašams. Jame nurodytus duomenis draudžiama bet koku būdu keisti, trinti ar perrašyti – toks talonas negalioja.

Šiuo garantiniu talonu gamintojas patvirtina savo įsipareigojimus vykdyti galiojančiuose vartotojų teisių gynimo įstatymuose nustatytus imperatyvius reikalavimus, nustačius gaminių trūkumus.

Gamintojas pasilieka teisę atsisakyti suteikti nemokamą garantinę priežiūrą, kai nesilaikoma toliau išvardintų garantijos sąlygų.

GAMINIO PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Gaminio pavadinimas*

SERIJINIS numeris*

Pajungimas	Intervalas	Data
Ventiliatoriaus valymas	Kartą per metus**	
Filtrų keitimas	Kas 3–4 mėnesius**	

* - Žiūrėti ant gaminio lipduko.

** - Ne rečiau kaip.



PASTABA. Produktą įsigijęs asmuo privalo pildyti „Gaminio priežiūros lentelę“.



Ragainės g. 100
Šiauliai LT-78109, LITHUANIA

+370 41 540 415
cs@salda.lt